


# HP PSC 1400 All-in-One series

## Brugervejledning

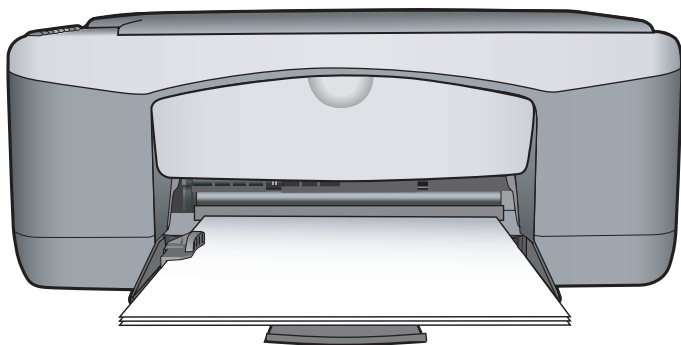

## Juridiske oplysninger

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig tilladelse, forbudt for så vidt det ikke er udtrykkeligt tilladt i henhold til loven om ophavsret.



Adobe® og Acrobat Logo® er varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Portions Copyright © 1989-2004 Palomar Software Inc.

HP PSC 1400 All-in-One series omfatter printerdriverteknologi, der er givet i licens af Palomar Software, Inc. [www.palomar.com](http://www.palomar.com).

Windows®, Windows NT®, Windows Me®, Windows XP® og Windows 2000® er varemærker tilhørende Microsoft Corporation og registreret i USA.

Intel® og Pentium® er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation og Intel Corporations datterselskaber i USA og andre lande.

Energy Star® og Energy Star-logoet® er mærker tilhørende United States Environmental Protection Agency og registreret i USA.

Publikationsnummer: Q7286-90166

Første udgave: marts 2005

### Bemærkning

De eneste garantier, der ydes for HP-produkter og -tjenester, er anført i de udtrykkelige erklæringer om begrænset garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri skal fortolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Hewlett-Packard Company er ikke ansvarlig for indirekte skader eller følgeskade, der er opstået i forbindelse med eller som følge af udformningen, ydelsen eller anvendelsen af dette dokument og det programmateriale, der beskrives heri.

**Bemærk!** Lovpligtige oplysninger findes i kapitlet om tekniske oplysninger i denne vejledning.



Mange steder er det ikke lovligt at kopiere følgende enheder. Spørg en juridisk rådgiver i tvivlstilfælde.

- Offentlige papirer eller dokumenter
  - Pas
  - Immigrationspapirer
  - Indkaldelsespapirer
  - Identifikationsskilte, kort eller distinktioner
- Stempelmærker
  - Frimærker
  - Rationeringsmærker
- Checks eller veksler trukket på offentlige myndigheder
- Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger
- Depot- og indlånskvitteiringer
- Ophavsretligt beskyttede værker

## Sikkerhedsoplysninger

**Advarsel!** Undgå at udsætte dette produkt for regn eller anden fugt for at forebygge risiko for brand eller stød.

Følg altid almindelige sikkerhedsforskrifter, når dette produkt benyttes, for at reducere risikoen for personskade som følge af brand eller elektriske stød.

**Advarsel!** Risiko for elektrisk stød

1. Læs og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen.
2. Tilslut altid enheden til en stikkontakt med jordforbindelse. Kontakt en autoriseret elektriker i tvivlstilfælde.
3. Overhold alle advarsler og den vejledning, der er angivet på produktet.
4. Træk stikket ud af kontakten, inden enheden rengøres.
5. Undlad at installere eller bruge dette produkt i nærheden af vand, eller hvis du er våd.
6. Installer produktet på en stabil overflade.
7. Installer produktet et beskyttet sted, hvor ingen kan træde på eller falde over strømkablet, og hvor strømkablet ikke beskadiges.
8. Se emnet Fejlfinding i online Hjælp, hvis produktet ikke fungerer korrekt.
9. Der er ingen indvendige dele, der skal serviceres af brugeren. Service må kun udføres af kvalificeret servicepersonale.
10. Skal anvendes på et sted med god ventilation.

**Advarsel!** Dette udstyr fungerer ikke ved strømsvigt.

HP PSC 1400 All-in-One series



**Brugervejledning**



# Indhold

<b>1</b>	<b>Oversigt over HP All-in-One</b>	<b>3</b>
	Et hurtigt overblik over HP All-in-One	3
	Oversigt over kontrolpanelet	4
	Oversigt over statuslamper	4
	Brug af HP Image Zone så du får flere muligheder med HP All-in-One	6
	Få yderligere oplysninger	7
	Tilslutningsoplysninger	7
<b>2</b>	<b>Ilægning af originaler og papir</b>	<b>9</b>
	Ilægning af en original	9
	Valg af papir til udskrivning og kopiering	9
	Ilægning af papir	10
	Undgåelse af papirstop	13
<b>3</b>	<b>Brug af kopifunktionerne</b>	<b>15</b>
	Angivelse af papirtype til kopiering	15
	Forøgelse af kopieringshastighed eller kopikvalitet	16
	Fremstilling af flere kopier	16
	Fremstilling en kopi uden ramme af et foto	17
	Tilpasning af størrelsen på en original så den passer til Letter- eller A4-papir	17
	Stop af udskrivning	18
<b>4</b>	<b>Udskrivning fra computeren</b>	<b>19</b>
	Udskrivning fra et program	19
	Valg af HP All-in-One som standardprinter	20
	Annullering af et udskriftsjob	20
<b>5</b>	<b>Brug af scanningsfunktionerne</b>	<b>21</b>
	Scanning fra kontrolpanelet	21
	Justering af eksempelbilledet	22
	Afbrydelse af scanning	22
<b>6</b>	<b>Brug af HP Instant Share</b>	<b>23</b>
	Oversigt	23
	Introduktion	23
	Afsendelse af billeder med computeren	23
<b>7</b>	<b>Bestilling af forbrugsvarer</b>	<b>27</b>
	Bestilling af papir, transparente eller andre medier	27
	Bestilling af blækpatroner	27
	Bestilling af andre forbrugsvarer	27
<b>8</b>	<b>Vedligeholdelse af HP All-in-One</b>	<b>29</b>
	Rengøring af HP All-in-One	29
	Kontrol af det anslåede blækniveau	30
	Udskrivning af en selvtestrapport	30
	Arbejde med blækpatroner	31
<b>9</b>	<b>Fejlfindingsoplysninger</b>	<b>35</b>
	Før du kontakter HP Support	35
	Visning af filen Vigtigt	35
	Fejlfinding i forbindelse med installation	35
	Fejlfinding under drift	41

Opdatering af enheden .....	42
<b>10 Få HP-support .....</b>	<b>43</b>
Sådan hentes support og andre oplysninger på internettet .....	43
Garanti .....	43
HP Kundesupport .....	43
Adgang til serienummer og service-id .....	44
Henvendelse til HP .....	44
Call HP Korea customer support .....	45
Klargøring af HP All-in-One til forsendelse .....	45
Hewlett-Packard ERLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI .....	46
<b>11 Tekniske oplysninger .....</b>	<b>49</b>
Systemkrav .....	49
Papirspecifikationer .....	49
Udskriftsspecifikationer .....	50
Kopispecifikationer .....	51
Scanningsspecifikationer .....	51
Fysiske specifikationer .....	52
Strømspecifikationer .....	52
Miljøspecifikationer .....	52
Yderligere specifikationer .....	52
Miljøbeskyttelsesprogram .....	52
Lovgivningsmæssige bestemmelser .....	54
<b>Indeks.....</b>	<b>57</b>

# 1 Oversigt over HP All-in-One


Mange HP All-in-One-funktioner har du direkte adgang til, uden at du behøver tænde computeren. Opgaver som kopiering eller udskrivning kan udføres hurtigt og nemt på HP All-in-One.

I dette kapitel beskrives hardware- og kontrolpanelfunktionerne i HP All-in-One, og hvordan du får adgang til **HP Image Zone**-softwaren.




**Tip!** Du har flere muligheder med HP All-in-One, hvis du bruger programmet **HP Image Zone** eller **HP Solution Center**, der er installeret på computeren. Softwaren indeholder udvidede kopi-, scannings- og fotofunktioner. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** og [Brug af HP Image Zone](#) så du får flere muligheder med HP All-in-One på skærmen.

## Et hurtigt overblik over HP All-in-One

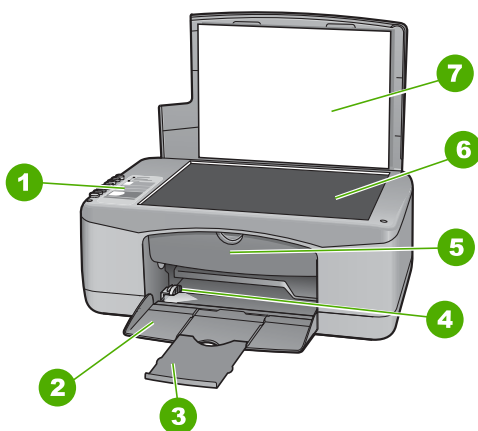


1	Kontrolpanel
2	Papirbakke
3	Papirbakkens forlænger
4	Papirbredestyr
5	Dæksel til blækpatronholder / forreste oprydningsdæksel
6	Glasplade
7	Låg

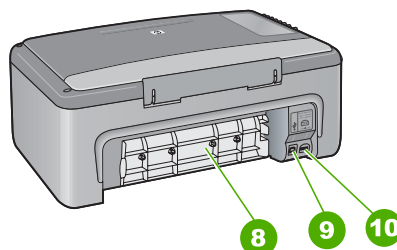

8	Bageste oprydningsdæksel
9	Bageste USB-port
10	Strømtilslutning

## Oversigt over kontrolpanelet

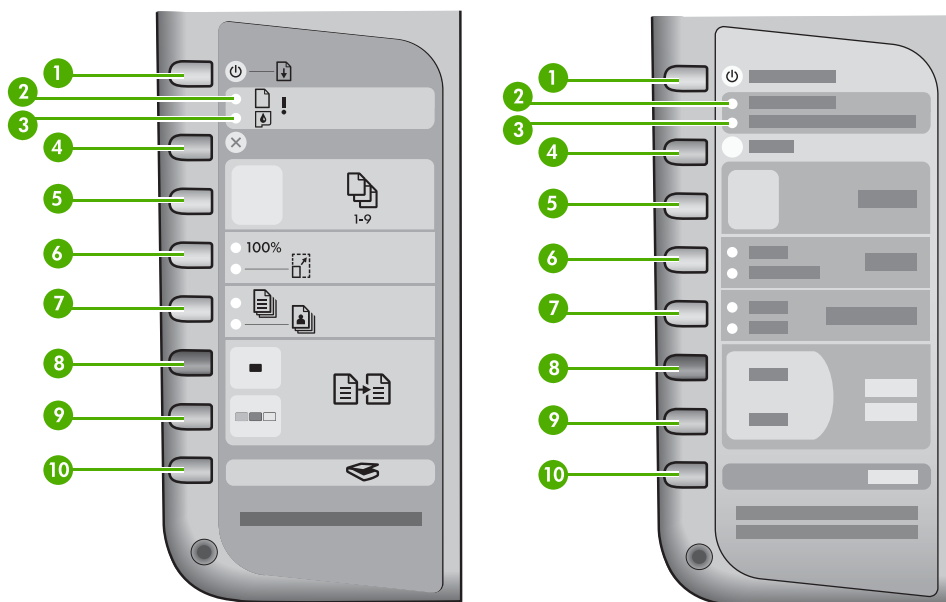

1	Knappen <b>Tændt/Fortsæt</b> : Tænder eller slukker programmet. I visse situationer (f.eks. efter udbedring af papirstop), kan du bruge denne knap til at fortsætte udskrivningen.
2	Indikatoren <b>Kontrollér papir</b> : Angiver, at du skal ilægge papir eller udbedre papirstop.
3	Indikatoren <b>Kontrollér blækpatron</b> : Angiver, at du skal sætte blækpatronen i igen, udskifte blækpatronen eller lukke dækslet til blækpatronholderen.
4	Knappen <b>Annullér</b> : Stopper et job, lukker en menu eller lukker en dialogboks med indstillinger.
5	<b>Knappen Kopier</b> : Angiver det ønskede antal kopier.
6	Knappen <b>Størrelse</b> : Bevarer billedstørrelsen, som den er (100%), eller reducerer eller forstørrel billedet, så det passer til papirstørrelsen.
7	Knappen <b>Papirtype</b> : Skifter indstillingen for Papirtype, så den passer med den papirtype, der ligger i papirbakken (almindeligt papir eller fotopapir). Standardindstillingen er Almindeligt papir.
8	<b>Knappen Start kopi Sort</b> : Starter et kopieringsjob i sort-hvid.
9	<b>Knappen Start kopi Farve</b> : Starter et kopieringsjob i farver.
10	Knappen <b>Scan</b> : Starter et scanningsjob.


## Oversigt over statuslamper

En række statuslamper viser status for HP All-in-One. I den følgende tabel bliver en række almindelige situationer beskrevet, og det bliver forklaret, hvad statuslamperne viser.

Se [Fejlfindingsoplysninger](#), hvis du vil have flere oplysninger om statuslamper og løsning af problemer.

Indikatorerne på HP All-in-One blinker i en bestemt rækkefølge for at gøre dig opmærksom på forskellige fejlforhold. Følgende tabel indeholder oplysninger om løsning af fejl afhængigt af, hvilke lamper der er tændt eller blinker på HP All-in-One.



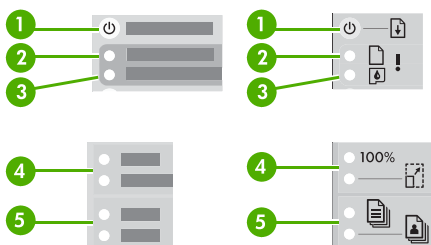

1	Indikatoren Tændt/Fortsæt
2	Indikatoren Kontrollér papir
3	Indikatoren Kontrollér blækpatron
4	Indikatorerne for Størrelse
5	Indikatorerne for Papirtype

1	2	3	4	5	Beskrivelse
Slukket	Slukket	Slukket	Begge slukket	Begge slukket	Enheden er slukket.
Slukket	Slukket	Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	Enheden behandler et job, f.eks. et udskrivnings-, scannings-, kopierings- eller justeringsjob.
Blinker hurtigere i tre sekunder og forbliver derefter tændt	Slukket	Slukket	Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	Enheden er optaget.
Blinker i 20 sekunder og forbliver derefter tændt	Slukket	Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	Du har trykket på knappen <b>Scan</b> , og computeren reagerede ikke.
Tændt	Blinker	Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enheden mangler papir.</li> <li>Papirstop i enheden.</li> <li>Indstillingen for papirstørrelse svarer ikke til den papirstørrelse, der er registreret i papirbakken.</li> </ul>
Tændt	Slukket	Blinker	1 Tændt, 1 Slukket	1 Tændt, 1 Slukket	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dækslet til blækpatronholderen er åbent.</li> <li>Blækpatronerne mangler eller er ikke isat korrekt.</li> <li>Du har ikke fjernet tapen fra blækpatronen.</li> </ul>

1	2	3	4	5	Beskrivelse
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blækpatronen er ikke beregnet til brug med denne enhed.</li> <li>• Blækpatronen kan være defekt.</li> </ul>
Blinker	Blinker	Blinker	Begge slukket	Begge slukket	Enheden har en scannerfejl.
Blinker	Blinker	Blinker	Begge blinker	Begge blinker	Der er opstået en alvorlig fejl i enheden.

## Brug af HP Image Zone så du får flere muligheder med HP All-in-One

**HP Image Zone**-softwaren installeres på computeren, når du konfigurerer HP All-in-One. Se installationsvejledningen, der fulgte med enheden, for at få yderligere oplysninger.

Hvordan du får adgang til softwaren, varierer, afhængigt af operativsystem. Hvis du f.eks. har en pc og kører Windows, startes softwaren fra **HP Solution Center**. Hvis du har en Mac OS X v10.2.3 eller nyere, startes softwaren fra **HP Image Zone**-vinduet. I alle tilfælde fungerer indgangspunktet som startpunktet for **HP Image Zone**-softwaren og -tjenesterne.



**Bemærk!** I Windows har du måske mulighed for at installere to versioner af softwaren. Hvis du vælger **HP Image Zone Express**, får du de mest grundlæggende funktioner til billedredigering, og nogle af de nævnte funktioner er måske ikke tilgængelige.

### Adgang til HP Image Zone-softwaren (Windows)

Åbn **HP Solution Center** via ikonet på skrivebordet eller menuen **Start**. Funktionerne i **HP Image Zone** vises i **HP Solution Center**.

### Adgang til HP Image Zone-softwaren (Mac)

Når du installerer **HP Image Zone**-softwaren, placeres ikonet for **HP Image Zone** i dock'en. Klik på ikonet **HP Image Zone** i dock'en. I vinduet **HP Image Zone** vises kun de funktioner i **HP Image Zone**, der er relevante for den valgte enhed.



**Bemærk!** Hvis du installerer mere end én HP All-in-One, vises ikonet **HP Image Zone** for hver enhed i dock'en. Hvis du f.eks. har en HP-scanner og en HP All-in-One installeret, vises to **HP Image Zone**-ikoner i dock'en, ét for hver enhed. Hvis du har installeret to enheder af samme type, f.eks. to HP All-in-One-enheder, vises kun ét **HP Image Zone**-ikon i dock'en for alle enheder af den pågældende type.

→ Klik på ikonet **HP Image Zone** i dock'en.  
Vinduet **HP Image Zone** vises.

I vinduet **HP Image Zone** vises kun de funktioner i **HP Image Zone**, der er relevante for den valgte enhed.

## Få yderligere oplysninger

En lang række ressourcer, både trykte og på skærmen, giver oplysninger om, hvordan du konfigurerer og bruger HP All-in-One.

- **Installationsvejledning**

Installationsvejledningen giver vejledning i, hvordan du konfigurerer og installerer HP All-in-One. Husk at følge trinene i nævnte rækkefølge.

Se Fejlfinding i sidste del af installationsvejledningen, se kapitlet Fejlfinding i brugervejledningen, eller besøg [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), hvis du oplever problemer under opsætningen.

- **Hjælp til HP Image Zone**

HP Image Zone Hjælp indeholder detaljerede oplysninger om brug af softwaren til HP All-in-One.

- I emnet **Få trinvisse instruktioner** får du oplysninger om brugen af **HP Image Zone**-softwaren sammen med HP-enheder.
- I emnet **Find ud af, hvad du kan gøre** får du yderligere oplysninger om de praktiske og kreative ting, du kan gøre med **HP Image Zone**-softwaren og HP-enheder.
- Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller du vil undersøge, om der er HP-softwareopdateringer, kan du se emnet **Fejlfinding og support**.

- **Vigtigt**

Vigtigt-filen indeholder de mest opdaterede oplysninger, som ikke nødvendigvis findes i andre udgivelser. Installer softwaren for at få adgang til Vigtigt-filen.

## Tilslutningsoplysninger

HP All-in-One er udstyret med en USB-port ved levering, så enheden direkte kan sluttes til en computer vha. et USB-kabel. Du kan også dele printerens med op til fem computere via et eksisterende Ethernet-netværk, hvor du bruger en Windows-computer eller en Mac som printerserver. Den computer, som HP All-in-One er direkte tilsluttet, har adgang til alle funktionerne. De andre computere kan kun udskrive.

### Tilslutning med et USB-kabel

Du kan tilslutte én computer med et USB-kabel. USB-porten findes på bagsiden af HP All-in-One. Der findes detaljerede instruktioner i, hvordan du tilslutter en computer til HP All-in-One med et USB-kabel, i installationsvejledningen.

### Brug af printerdeling (Windows)

Hvis computeren er på et netværk, og en anden computer på netværket har en HP All-in-One tilsluttet vha. et USB-kabel, kan du bruge den pågældende enhed som printer med Windows-printerdeling. Den computer, der er sluttet direkte til HP All-in-One, fungerer som vært for printerens og kan benytte alle printerens

funktioner. Din computer, der kaldes en klient, kan kun udskrive. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren.

Hvis du vil aktivere Windows-printerdeling, kan du finde oplysninger i den brugervejledning, der blev leveret sammen med computeren, eller i Windows Hjælp på skærmen.

## Brug af printerdeling (Mac OS X)

Hvis computeren er på et netværk, og en anden computer på netværket har en HP All-in-One tilsluttet vha. et USB-kabel, kan du bruge den pågældende enhed som printer med printerdeling. Den computer, der er sluttet direkte til HP All-in-One, fungerer som vært for printeren og kan benytte alle printerens funktioner. Din computer, der kaldes en klient, kan kun udskrive. Alle andre funktioner skal udføres på værtscomputeren.

1. På værtscomputeren og alle computere, der vil bruge printeren, skal du vælge **System Preferences** (Systempræferencer) i dock'en.
2. Vælg **Sharing** (Deling).
3. Klik på feltet **Printer Sharing** (Printerdeling) under fanen **Services** (Tjenester).
4. Vælg **Print & Fax** (Udskriv og fax) i menuen **View** (Vis).
5. Vælg printermodel i menuen **Selected printer in Print Dialog** (Valgt printer i dialogboksen Udskriv).
6. Klik på boksen **Share my printers with other computers** (Del mine printere med andre computere).

## 2 Ilægning af originaler og papir

Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du lægger originaler på glaspladen for at kopiere eller scanne dem, hvordan du vælger den bedst egnede papirtype til jobbet, hvordan du lægger papir i papirbakken, og hvordan du undgår papirstop.


### Ilægning af en original

Du kan kopiere eller scanne originaler i op til Letter- eller A4-størrelse ved at lægge dem på glaspladen.



**Bemærk!** Mange af specialfunktionerne fungerer ikke korrekt, hvis glaspladen og lågets underside ikke er rene. Du kan finde yderligere oplysninger under [Rengøring af HP All-in-One](#).

1. Løft låget, og læg originalen med forsiden nedad i forreste venstre hjørne af glaspladen.

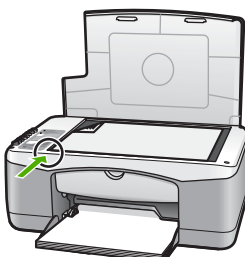

2. Luk låget.

### Valg af papir til udskrivning og kopiering

Du kan anvende mange papirtyper og -størrelser i HP All-in-One. Læs følgende anbefalinger for at opnå den bedste udskrifts- og kopieringskvalitet. Når du ændrer papirtype eller -størrelse, skal du huske også at ændre indstillingerne.

#### Anbefalede papirtyper

Brug HP-papir, der er specielt udviklet til det valgte udskrivningsprojekt, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Hvis du f.eks. udskriver fotos, skal du lægge blankt eller mat fotopapir i papirbakken. Hvis du udskriver en brochure eller præsentation, skal du bruge en papirtype, der er særligt egnet til dette formål.

Du kan finde yderligere oplysninger om HP-papir i **HP Image Zone Hjælp** eller på [www.hp.com/support/inkjet\\_media](http://www.hp.com/support/inkjet_media).



**Bemærk!** Denne del af webstedet findes p.t. kun i en engelsk udgave.

## Papirtyper, der bør undgås

Hvis du bruger en forkert papirtype, kan der opstå papirstop, eller udskriftskvaliteten bliver måske dårlig.

### Undgå disse papirtyper i HP All-in-One

- Papir, der er for tyndt, der har en glat struktur, eller som nemt kan strække sig
- Papirmateriale med kraftig struktur, f.eks. eksklusivt brevpapir (på disse papirtyper bliver udskriften muligvis ujævn, og blækket kan tværes ud)
- Flerdelte formularer, f.eks. duplikat- og triplikatformularer (de kan krølle eller sætte sig fast, og blækket tværes desuden nemmere ud på denne type papir)
- Konvolutter med hæfter eller ruder (de kan sætte sig fast i trykrullerne og forårsage papirstop)
- Bannerpapir

### Derudover skal du undgå at KOPIERE på disse papirtyper

- Andre papirstørrelser end Letter, A4, 10 x 15 cm eller Hagaki (kun Japan)
- Konvolutter
- Transparenter
- Etiketter

## Ilægning af papir


I dette afsnit beskrives fremgangsmåden for ilægning af forskellige papirtyper og -størrelser i HP All-in-One til kopiering eller udskrivning.

### Ilægning af papir i fuld størrelse

1. Sænk udskriftsbakken, klem evt. tappen sammen, hold den op over papirbredestyrene, og skub papirbredestyrene til den yderste position.



**Forsigtig!** Legal-papir kan komme i klemme i papirbakkens forlænger, hvis den er trukket helt ud, når du udskriver på Legal-papir. Hvis du vil undgå papirstop, når du bruger papir i Legal-størrelse, skal du **undlade** at bruge papirbakkens forlænger.

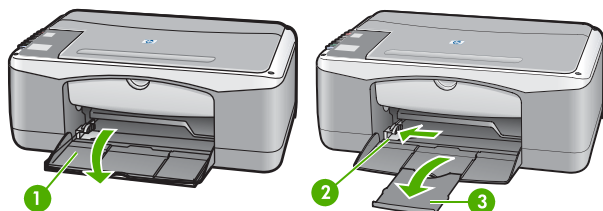

1	Dæksel til papirbakke
2	Papirbredestyr
3	Papirbakkens forlænger

2. Bank papirstakken let på en jævn overflade, så papirkanterne flugter, og kontroller derefter papiret på følgende måde:
  - At papiret ikke er revet itu eller er støvet, krøllet eller bøjet i kanterne
  - At alt papir i stakken har samme format og type.
3. Læg papirstakken i papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub papirstakken fremad, indtil den ikke kan komme længere.




**Bemærk! 1** Kontroller, at alt papir er af samme størrelse og type. Fyld ikke for meget papir i papirbakken. Kontroller, at papirstakken ligger fladt i papirbakken og passer ind under tappen på papirbredestyret.

**Bemærk! 2** Skub ikke papiret for langt ind. Det kan medføre, at HP All-in-One indfører flere ark papir på én gang.



**Tip!** Hvis du bruger papir med brevhoved, skal du indsætte den øverste kant af papiret først med udskriftssiden nedad. Yderligere oplysninger om at ilægge papir i fuld størrelse og papir med brevhoved finder du i diagrammet, der er indgraveret i bunden af papirbakken.

4. Klem tappen oven på papirbredestyret sammen, og skub derefter papirbredestyret indad, indtil det standser ved kanten af papiret.

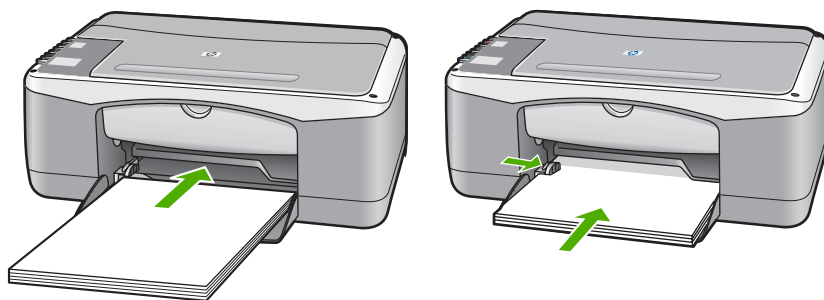

## Ilægning af fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm (4 x 6")

Du kan ilægge 10 x 15 cm fotopapir i papirbakken på HP All-in-One. Du opnår de bedste resultater, hvis du følger denne vejledning.

- Anvend en anbefalet type fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.
- Angiv papirtype og papirstørrelse, før du går i gang med at udskrive eller kopiere. Oplysninger om at ændre papirindstillingerne finder du i **HP Image Zone Hjælp**.




**Tip!** Du kan undgå iturevet papir og krøllede eller bøjeede kanter ved at opbevare alt papir fladt og indpakket. Ekstreme ændringer i temperatur og luftfugtighed kan medføre bøjet papir, der ikke fungerer godt i HP All-in-One, hvis papiret ikke opbevares korrekt.

1. Fjern alt papir fra papirbakken.
2. Læg stakken med fotopapir yderst i højre side af papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Skub stakken med fotopapir fremad, indtil den ikke kan komme længere.
3. Klem tappen oven på papirbredestyret sammen, og skub derefter papirbredestyret indad mod papirstakken, indtil den standser. Fyld ikke for meget papir i papirbakken. Kontroller, at stakken med fotopapir ligger fladt i papirbakken og passer ind under tappen på papirbredestyret.



**Tip!** Hvis det anvendte fotopapir har perforerede faner, skal du ilægge fotopapiret, så fanerne er nærmest dig.

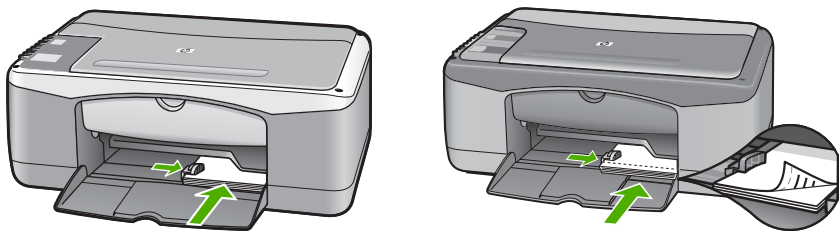

## Ilægning af konvolutter, postkort og Hagaki-papir

Du kan lægge konvolutter, postkort eller Hagaki-papir i papirbakken.

Du opnår de bedste resultater, hvis du angiver papirtype og -størrelse før udskrivning eller kopiering. Yderligere oplysninger finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.




**Tip!** Du kan ikke kopiere på almindeligt papir i lille størrelse, kun på fotopapir. Du skal udskrive på almindelige postkort, almindeligt Hagaki-papir og konvolutter.



**Bemærk!** Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du formaterer teksten til udskrivning på konvolutter, i Hjælp til tekstbehandlingsprogrammet. Du kan overveje at bruge en etiket til returadressen på konvolutter for at opnå de bedste resultater.

1. Fjern alt papir fra papirbakken.
2. Læg stakken med kort eller konvolutter yderst i højre side af papirbakken med den korte side fremad og udskriftssiden nedad. Konvoluttens klapper skal være til venstre. Skub stakken fremad, indtil den ikke kan komme længere.
3. Klem tapen oven på papirbredestyret sammen, og skub derefter papirbredestyret indad mod stakken, indtil det standser.

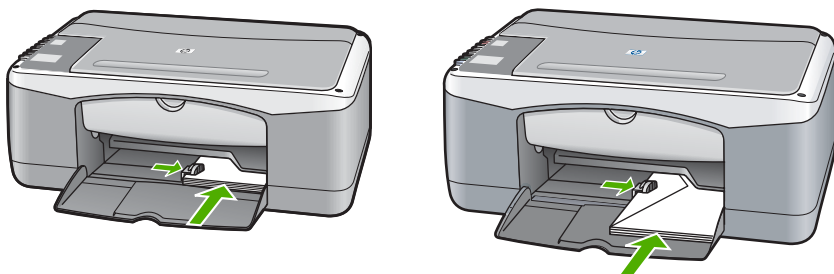

## Ilægning af andre papirtyper

Følgende tabel indeholder retningslinjer for ilægning af bestemte typer papir. Du opnår det bedste resultat, hvis du justerer papirindstillingerne, hver gang du skifter papirstørrelse eller papirtype.



**Bemærk!** Ikke alle papirstørrelser og papirtyper kan bruges sammen med alle funktioner på HP All-in-One. Nogle papirstørrelser og papirtyper kan kun anvendes, hvis du starter et udskriftsjob fra dialogboksen **Udskriv** i et



program. De kan ikke anvendes til kopiering. Papirtyper, der kun kan anvendes til udskrivning fra et program, er angivet i følgende tabel.

Papir	Tip!
HP-papir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Premium Papir: Find den grå pil på den side af papiret, der ikke skal udskrives på, og indfør derefter papiret i papirbakken med pilesiden opad.</li> <li>• HP Premium Inkjet-transparenter: Ilæg transparenten, så den hvide transparentstrimmel (med pile og HP-logoet) er øverst og indføres i papirbakken først. (Kun ved udskrivning fra et program).</li> </ul> <p><b>Bemærk!</b> HP All-in-One kan ikke automatisk registrere transparenter. Du opnår de bedste resultater, hvis du indstiller papirtypen i programmet til transparenter, før du går i gang med at kopiere eller udskrive på transparenter.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HP Lykønskningskort, Mat, HP Fotolykønskningskort eller HP Lykønskningskort med Struktur: Læg en lille stak med HP-lykønskningskortpapir i papirbakken med udskriftssiden nedad, og skub stakken med kort, indtil den ikke kan komme længere. (Kun ved udskrivning fra et program).</li> </ul>
Etiketter (Kun ved udskrivning fra et program).	<p>Anvend kun etiketark i størrelserne Letter og A4 sammen med HP-Inkjet-produkter (f.eks. HP- eller Avery Inkjet-etiketter), og kontroller, at etiketterne ikke er over to år gamle. Etiketter på gamle ark kan skalle af, når de anvendes i HP All-in-One, og dermed medføre papirstop.</p> <p><b>Bemærk!</b> Ilæg et stak etiketark oven på en stak papir i fuld størrelse med etiketsiden nedad. Ilæg ikke ark enkeltvist.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luft etiketstakken for at sikre, at ingen af arkene klistrer sammen.</li> <li>2. Placer en stak etiketark oven på almindeligt papir i fuld størrelse i papirbakken med etiketsiden nedad. Ilæg ikke etiketark enkeltvis.</li> </ol>

## Undgåelse af papirstop

Følg disse retningslinjer for at undgå papirstop:

- Du kan undgå at få krøllet eller bøjet papir ved at opbevare alt papir fladt og indpakket.
- Fjern med jævne mellemrum det udskrevne papir fra papirbakken.
- Kontroller, at papir, der er lagt i papirbakken, ligger fladt uden bøjede eller iturevne kanter.
- Bland ikke forskellige papirtyper og -størrelser i papirbakken. Hele papirstakken i papirbakken skal være af samme størrelse og type.
- Juster papirbreddestyret i papirbakken, så det altid er tæt på kanten af papiret. Kontroller, at papirstyret ikke bøjer papiret i papirbakken.

- Skub ikke papiret for langt ind i papirbakken.
- Brug papir, der anbefales til HP All-in-One. Du kan finde yderligere oplysninger under [Valg af papir til udskrivning og kopiering](#).

Se [Fejlfinding i forbindelse med papir](#) for at få yderligere oplysninger om afhjælpning af papirstop.

# 3 Brug af kopifunktionerne

Med HP All-in-One kan du fremstille kopier i farver og sort-hvid i høj kvalitet på flere forskellige papirtyper. Du kan forstørre eller formindske størrelsen af originalen, så den passer til en bestemt papirstørrelse, justere kopikvaliteten og fremstille flotte kopier af fotos, herunder kopier uden ramme.



**Tip!** Kopier, der fremstilles fra kontrolpanelet, anvender automatisk indstillingen Bedst.

## Angivelse af papirtype til kopiering

Du kan indstille papirtypen til kopiering til enten **Almindeligt papir** eller **Fotopapir**.

Almindeligt



Foto



Start kopi, Sort



Start kopi, Farve



1. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen.
2. Tryk på knappen **Papirtype** for at vælge **Almindeligt** eller **Foto**.
3. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

I følgende tabel kan du se, hvilken papirtypeindstilling du bør vælge til det papir, der ligger i papirbakken.

Papirtype	Indstilling på kontrolpanel
Kopipapir eller brevpapir	Almindeligt
HP Ekstra Hvidt Papir	Almindeligt
HP Ekstra Fint Fotopapir, Blankt	Foto
HP Ekstra Fint Fotopapir, Mat	Foto
HP Premium Plus Fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm	Foto
HP Fotopapir	Foto
HP Papir til Daglig Brug	Foto
HP Papir til Daglig Brug, Halvblankt	Foto
Andet fotopapir	Foto
HP Premium Papir	Almindeligt
Andet inkjet-papir	Almindeligt
Almindelige Hagaki-kort	Almindeligt

(fortsat)

Papirtype	Indstilling på kontrolpanel
Blankt Hagaki	Foto

## Forøgelse af kopieringshastighed eller kopikvalitet

Kopier, der fremstilles fra kontrolpanelet, anvender automatisk indstillingen Bedst. Yderligere oplysninger om kopieringshastighed og kvalitet finder du i **HP Image Zone**-programmet.

Du kan fremstille en hurtig kopi ved at følge instruktionerne herunder. Ved hurtige kopier bevares samme tekstkvalitet, men kvaliteten af grafik kan være lavere. Ved hurtige kopier bruges der mindre blæk, så blækpatronerne holder længere.



**Bemærk!** Indstillingen Hurtig er ikke tilgængelig, når papirtypen er indstillet til **Foto**.

Scan



Start kopi, Sort



Start kopi, Farve



1. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen.
2. Hold knappen **Scan** nede, og tryk derefter på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

## Fremstilling af flere kopier

Du kan angive antallet af kopier fra kontrolpanelet eller fra **HP Image Zone**-softwaren. Brug **HP Image Zone**-softwaren til at fremstille mere end ni kopier.

Kopier



1-9


Start kopi, Sort



Start kopi, Farve



1. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen.
2. Tryk på knappen **Kopier** for at forøge antallet af kopier til 9.
3. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.  
I dette eksempel fremstilles der seks kopier af det oprindelige foto på 10 x 15 cm.

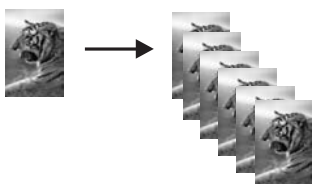

## Fremstilling en kopi uden ramme af et foto

Du opnår den bedste kvalitet, når du kopierer et foto, ved at lægge fotopapir i papirbakken og bruge knappen **Papirtype** til at vælge **Foto**.



**Tip!** Du kan kun kopiere på fotopapir i fuld størrelse eller fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm via kontrolpanelet. Hvis du vil kopiere på andre størrelser, skal du bruge **HP Image Zone**-softwaren.

Foto



Tilpas til siden



Start kopi, Farve



1. Læg fotopapir i størrelsen 10 x 15 cm med faner i papirbakken.



**Bemærk!** Hvis du vil fremstille en kopi uden ramme, skal du bruge fotopapir med faner.

2. Læg originalfotoet i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen. Placer fotoet på glaspladen, så den lange side flugter med glaspladens forreste kant.
3. Tryk på knappen **Størrelse**, og vælg **Tilpas til side**.
4. Tryk på knappen **Papirtype**, og vælg **Foto**.



**Bemærk!** Når du har valgt **Foto**, fremstilles der som standard en kopi uden ramme med en original på 10 x 15 cm.

5. Tryk på **Start kopi, Farve**.  
Der fremstilles en kopi uden ramme af det originale foto, som vist herunder.



## Tilpasning af størrelsen på en original så den passer til Letter- eller A4-papir

Hvis billedet eller teksten på originalen fylder hele siden, så der ikke er margener, skal du bruge funktionen **Tilpas til siden** for at formindske originalen, så teksten eller billedet ikke beskæres.



**Tip!** Hvis du vil kopiere en original uden at ændre originalens størrelse, skal du vælge **100%**. Med denne indstilling får kopien samme størrelse som originalen.



**Tip!** Du kan også bruge funktionen **Tilpas til siden** til at forstørre et lille foto til fuld sidestørrelse uden at overskride sidens udskriftsområde. Hvis du vil gøre det, uden at forholdet i originalen ændres, eller kanterne beskæres, efterlades der muligvis hvide margener, som ikke er lige brede, langs papirets kanter.



**Bemærk!** Der er begrænsninger for forstørrelser i HP All-in-One. Du kan måske ikke forstørre en meget lille original, så den fylder en fuld side.

Tilpas til siden



Start kopi, Sort



Start kopi, Farve



1. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen.
2. Tryk på knappen **Størrelse**, og vælg **Tilpas til side**.
3. Tryk på **Start kopi, Sort** eller **Start kopi, Farve**.

## Stop af udskrivning

Annuller



→ Tryk på knappen **Annuller** på kontrolpanelet for at stoppe kopiering.

# 4 Udskrivning fra computeren

HP All-in-One kan bruges sammen med et hvilket som helst program, der giver mulighed for udskrivning. Instruktionerne kan variere en smule, afhængigt af om du udskriver fra en Windows-baseret pc eller en Mac.

Ud over de udskriftsmuligheder, der er beskrevet i dette kapitel, kan du udskrive specielle udskriftsjob, f.eks. billeder uden ramme og nyhedsbreve, og bruge scannede billeder, når du udskriver projekter i **HP Image Zone**. I **HP Image Zone Hjælp** kan du finde yderligere oplysninger om specielle udskriftsjob eller udskrivning af billeder i **HP Image Zone**.

## Udskrivning fra et program

De fleste udskriftsindstillinger håndteres automatisk af programmet eller af HP's ColorSmart-teknologi. Du behøver kun at ændre indstillingerne manuelt, når du ændrer udskriftskvalitet, udskriver på særlige typer papir eller transparenter, eller når du anvender særlige funktioner.

### Sådan udskrives fra programmet (Windows)

1. Klik på **Udskriv** i menuen **Filer** i programmet.
2. Vælg HP All-in-One som printer.
3. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du klikke på den knap, der åbner dialogboksen **Egenskaber**.



**Bemærk! 1** Afhængigt af programmet, kan denne knap hedde **Egenskaber**, **Indstillinger**, **Indstil printer**, **Printer** eller **Præferencer**.

**Bemærk! 2** Når du udskriver et foto, skal du angive den korrekte papirtype og fotoforbedring.

4. Vælg de ønskede indstillinger for udskriftsjobbet ved hjælp af de tilgængelige funktioner under fanerne **Papir/kvalitet**, **Færdigbehandling**, **Effekter**, **Grundlæggende** og **Farve**.
5. Klik på **OK** for at lukke dialogboksen **Egenskaber**.
6. Klik på **Udskriv** eller **OK** for at starte udskrivningen.

### Sådan udskrives fra programmet (Mac)

1. Vælg **Sidelayout** i menuen **Arkiver** i programmet.
2. Angiv sideegenskaber, f.eks. papirstørrelse, retning og skaleringsprocentdel, og klik på **OK**.
3. Vælg **Udskriv** i menuen **Arkiver** i programmet.
4. Foretag ændringer af udskriftsindstillingerne for de enkelte indstillinger i pop-up-menuen, så de passer til dit projekt.
5. Klik på **Udskriv** for at starte udskrivningen.

## Valg af HP All-in-One som standardprinter

Du kan angive HP All-in-One som den standardprinter, der skal bruges fra alle programmer. Det betyder, at HP All-in-One automatisk vælges på printerlisten, når du vælger **Udskriv** i menuen **Filer** i et program.

### Windows 9x eller 2000

1. Klik på **Start** på Windows-proceslinjen, peg på **Indstillinger**, og klik derefter **Printere**.
2. Højreklik på ikonet HP All-in-One, og vælg **Benyt som standardprinter**.

### Windows XP

1. Klik på **Start** på Windows-proceslinjen, og klik derefter på **Kontrolpanel**.
2. Åbn **Printere og faxenheder** i Kontrolpanel.
3. Højreklik på ikonet HP All-in-One, og vælg **Benyt som standardprinter**.

### Mac

1. Åbn **Print Center** (v10.2.3 eller nyere) eller **Printer Setup Utility** (v10.3 eller nyere) i mappen **Programmer:Hjælpeprogrammer**.
2. Vælg HP All-in-One.
3. Klik på **Benyt som standard**

## Annullering af et udskriftsjob

Du kan afbryde udskriftsjobbet fra HP All-in-One og computeren, men det anbefales, at du afbryder det fra HP All-in-One for at opnå det bedste resultat.

Annuller



- Tryk på knappen **Annuller** på kontrolpanelet. Hvis udskrivningen ikke standser, skal du trykke på **Annuller** igen.



# 5 Brug af scanningsfunktionerne

Du kan bruge scanningsfunktionen på HP All-in-One til at:

- Scanne tekst fra en artikel til et tekstbehandlingsprogram og citere teksten i en rapport. Det er en kunst at bruge et OCR-program, som det kræver tid og øvelse at beherske. Se den installationsvejledning, der fulgte med OCR-programmet for at få yderligere oplysninger.
- Udskrive visitkort og brochurer ved at scanne et logo og bruge det i et dtp-program.
- Sendte fotos til venner og slægtinge ved at scanne dine foretrukne udskrifter og bruge dem i e-mail.
- Oprette en fotografisk fortegnelse over dine ting i hjemmet og på kontoret eller arkivere udvalgte fotos i en elektronisk scrapbog.

Hvis du vil bruge scanningsfunktionerne, skal HP All-in-One være tilsluttet computeren, og begge enheder skal være tændt. HP All-in-One-softwaren skal være installeret og køre på computeren, inden der scannes. Du kan kontrollere, at HP All-in-One-softwaren kører på en Windows-pc, ved at se efter ikonet HP All-in-One på proceslinjen i nederste højre hjørne af skærmen ved siden af tidsangivelsen. HP All-in-One-softwaren kører altid på en Macintosh.



**Bemærk!** Hvis du lukker HP-ikonet på Windows-proceslinjen, kan det medføre, at HP All-in-One mister noget af sin scanningsfunktionalitet, hvilket kan resultere i fejlmeddelelsen **Ingen forbindelse**. Hvis det sker, kan du gendanne den fulde funktionalitet ved at genstarte computeren eller ved at starte programmet **HP Image Zone**.

Se **HP Image Zone Hjælp**, som blev leveret med softwaren, hvis du vil have oplysninger om, hvordan du scanner fra computeren, justerer, ændrer størrelsen på, roterer, beskærer og får tydeligere scannede billeder.

## Scanning fra kontrolpanelet

Du kan scanne originaler, der ligger på glaspladen, direkte fra kontrolpanelet.



**Bemærk!** Hvis du vil bruge denne funktion, skal du have installeret hele softwarepakken, og HP Digital Imaging Monitor skal køre.

Scan



1. Læg originalen i forreste venstre hjørne med forsiden nedad mod glaspladen.
2. Tryk på knappen **Scan** på kontrolpanelet.
3. Klik på **Udført** eller **Udfør** i softwaren.  
Det scannede billede sendes til **HP Image Zone**-softwaren, hvor det automatisk åbnes og vises.

**HP Image Zone** har mange værktøjer, der kan bruges til at redigere det scannede billede. Du kan forbedre den generelle kvalitet ved at justere lysstyrke, skarphed, farvetone eller mætning. Du kan endvidere beskære, rette, rotere eller ændre størrelsen på billedet. Når det scannede billede er som ønsket, kan du åbne det i et andet program, sende det pr. e-mail, gemme det i en fil eller udskrive det. Yderligere oplysninger om **HP Image Zone** finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

## Justering af eksempelbilledet

Du kan bruge værktøjerne i **HP Scan Pro**-vinduet til at redigere et eksempelbillede. Eventuelle ændringer, du foretager af f.eks. lysstyrke, billedtype, opløsning med mere, gælder kun denne scanningssession.

Du kan foretage dig følgende i **HP Scan Pro**-programmet:

- Vælge en del af billedet
- Ændre billedtype og -kvalitet
- Ændre opløsningen
- Beskære eller rette billedet
- Justere lysstyrke eller kontrast
- Justere farve eller mætning
- Gøre billeder mere eller mindre skarpe
- Rotere billedet
- Tilpasse billedets størrelse

Se afsnittet **HP Scan Pro** i **HP Image Zone Hjælp** for at få yderligere oplysninger.

Du kan foretage yderligere ændringer af det scannede billede i **HP Image Zone**-programmet. Yderligere oplysninger om redigeringsværktøjer i **HP Image Zone** finder du i **HP Image Zone Hjælp**.

## Afbrydelse af scanning

Annuller



- Tryk på knappen **Annuller** på kontrolpanelet, eller klik på **Annuller** i **HP Image Zone**-programmet, hvis du vil stoppe en scanning.

# 6 Brug af HP Instant Share

I HP Instant Share er det nemt at dele fotos med familie og venner. Når **HP Image Zone**-softwaren er installeret på computeren, kan du vælge et eller flere fotos, du vil dele, vælge en destination til dine fotos og derefter sende fotoene afsted. Du kan også overføre dine fotos til et fotoalbum eller en fotoudskrivningstjeneste på internettet. Hvorvidt tjenesterne er tilgængelige, afhænger af land/område.

Med **HP Instant Share E-mail** får familie og venner altid fotos, de kan se. Det er slut med at skulle overføre store filer eller billeder, der er for store til at kunne åbnes. Der sendes en e-mail med et miniaturebillede af dine fotos sammen med et hyperlink til en sikker webside, hvor din familie og dine venner nemt kan se, dele, udskrive og gemme billederne.

## Oversigt

Brug HP Instant Share til at sende scannede billeder eller dokumenter fra HP All-in-One til en destination efter eget valg. Destinationen kan f.eks. være en e-mail-adresse, et onlinefotoalbum eller en fotoudskrivningsservice på internettet. Hvorvidt tjenesterne er tilgængelige, afhænger af land/område.



**Bemærk!** Du kan også sende billeder til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede HP All-in-One eller fotoprinter. Hvis du vil sende til en enhed, skal du have et HP Passport-bruger-id og en adgangskode. Den enhed, der modtager billedet, skal være konfigureret og registreret med HP Instant Share. Du skal også bruge det navn, modtageren har tildelt modtagerenheden.

Se [Brug af scanningsfunktionerne](#) for at få flere oplysninger om, hvordan du scanner et billede.

## Introduktion

Du skal have følgende for at kunne benytte HP Instant Share sammen med HP All-in-One:

- HP All-in-One tilsluttet en computer
- Bredbåndsinternetadgang via den computer, HP All-in-One er tilsluttet
- **HP Image Zone**-softwaren skal være installeret på computeren. Mac-brugere har et **HP Instant Share**-klientprogram.

## Afsendelse af billeder med computeren

**HP Image Zone**-softwaren giver dig mulighed for at vælge og redigere et eller flere billeder og derefter åbne HP Instant Share og vælge en tjeneste (f.eks. **HP Instant Share E-mail**) og sende dine billeder. Du kan bl.a. dele billeder på følgende måde:

- HP Instant Share E-mail (sende til en e-mail-adresse)
- HP Instant Share E-mail (sende til en enhed)
- Onlinealbummer
- Onlinefotoudskrivning (tilgængelighed afhænger af land/område)



**Bemærk!** Yderligere oplysninger om brug af Instant Share og **HP Image Zone**-programmet eller **HP Instant Share**-klientprogrammet (Mac) finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

### Afsendelse af billeder via HP Image Zone-softwaren (Windows)

1. Dobbeltklik på ikonet **HP Image Zone** på skrivebordet.
2. Vælg et eller flere billeder i den eller de mapper, de ligger i.



**Bemærk!** Brug billedredigeringsværktøjerne i **HP Image Zone** til at redigere billederne og opnå de ønskede resultater. Yderligere oplysninger om valg af billeder og brug af redigeringsværktøjerne finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen.

3. Klik på fanen **HP Instant Share**.
4. Klik på hyperlinket eller ikonet for den tjeneste, du vil bruge til at sende de scannede billeder, i området **Tjenester** under fanen **HP Instant Share**.
5. Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder i tjenesten **HP Instant Share E-mail**:
  - Sende en e-mail med miniaturebilleder af dine fotos, som kan vises, udskrives og gemmes via internettet.
  - Åbne og vedligeholde et e-mail-adressekartotek. Klik på **Adressekartotek**, registrer dig hos HP Instant Share, og opret en HP Passport-konto.
  - Sende e-mail til flere adresser på en gang. Klik på det relaterede hyperlink.
  - Sende en billedsamling til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede enhed. Skriv det navn, modtageren har tildelt enheden, i boksen **E-mail-adresse**, efterfulgt af @send.hp.com. Du bliver bedt om at logge på HP Instant Share med dit **bruger-id** og din **adgangskode** til HP Passport.



**Bemærk!** Hvis du ikke tidligere har konfigureret HP Instant Share, kan du oprette en **HP Passport-konto** i skærmbilledet **Log på HP Passport**.

### Afsendelse af billeder via HP Instant Share-klientprogrammet (Mac)

1. Vælg ikonet **HP Image Zone** fra dock'en.  
**HP Image Zone** åbnes på computeren.
2. Klik på knappen **Tjenester** øverst i vinduet i **HP Image Zone**.  
En programliste vises nederst i **HP Image Zone**.
3. Vælg **HP Instant Share** på programlisten nederst i **HP Image Zone**.  
Klientprogrammet **HP Instant Share** åbnes på computeren.
4. Tryk på knappen **+** for at tilføje et billede i vinduet, eller tryk på knappen **-** for at fjerne et billede.
5. Kontroller, at de billeder, du vil dele, vises i vinduet **HP Instant Share**.
6. Klik på **Fortsæt**, og følg vejledningen på skærmen.
7. Vælg den tjeneste på listen over HP Instant Share-tjenester, du vil bruge til at sende det scannede billede, og følg vejledningen på skærmen.

8. Du kan benytte en af følgende fremgangsmåder i tjenesten **HP Instant Share E-mail**:

- Sende en e-mail med miniaturebilleder af dine fotos, som kan vises, udskrives og gemmes via internettet.
- Åbne og vedligeholde en e-mail-adressebog. Klik på **Adressebog**, registrer dig hos HP Instant Share, og opret en HP Passport-konto.
- Sende e-mail til flere adresser på en gang. Klik på det relaterede hyperlink.
- Sende en billedsamling til en vens eller et familiemedlems netværkstilsluttede enhed. Skriv det navn, modtageren har tildelt enheden, i boksen **E-mail-adresse**, efterfulgt af @send.hp.com. Du bliver bedt om at logge på HP Instant Share med dit **bruger-id** og din **adgangskode** til HP Passport.



**Bemærk!** Hvis du ikke tidligere har konfigureret HP Instant Share, kan du oprette en **HP Passport-konto** på skærmbilledet **Log på HP Passport**.



# 7 Bestilling af forbrugsvarer

Du kan bestille anbefalede typer af HP-papir og -blækpatroner fra HP's websted.

- [Bestilling af papir, transparenter eller andre medier](#)
- [Bestilling af blækpatroner](#)
- [Bestilling af andre forbrugsvarer](#)

## Bestilling af papir, transparenter eller andre medier

Oplysninger om, hvordan du bestiller medier, f.eks. HP Premium Papir, HP Ekstra Fint Fotopapir eller HP Premium Inkjet-transparenter, kan du finde under [www.hp.com](http://www.hp.com).

Vælg land/område, hvis du bliver bedt om det, følg prompterne for at vælge det ønskede produkt, og klik derefter på et hyperlink til shopping på siden.

## Bestilling af blækpatroner

Blækpatronernes bestillingsnumre varierer, afhængigt af land/område. Hvis de bestillingsnumre, der er anført i denne vejledning, ikke svarer til numrene på de blækpatroner, som aktuelt er installeret i HP All-in-One, skal du bestille nye blækpatroner med de samme numre som dem, der er installeret i øjeblikket. HP All-in-One understøtter følgende blækpatroner.

Blækpatroner	HP-genbestillingsnummer
Sort HP-blækpatron	#21 sort blækpatron
Trefarvet HP-inkjet-blækpatron	#22 farveblækpatron

Find genbestillingsnumre på de blækpatroner, enheden understøtter, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

- **Windows-brugere:** I **HP Solution Center** (eller **HP Image Zone**) skal du klikke på **Indstillinger**, pege på **Udskriftsindstillinger** og derefter klikke på **Printer-værktøjskasse**. Klik på fanen **Anslået blækniveau**, og klik derefter på **Oplysninger om bestilling af blækpatron**.
- **Mac-brugere:** I **HP Image Zone** skal du vælge **Indstillinger**, vælge **Vedligehold printer**, hvis du bliver bedt om det, vælge din HP All-in-One og derefter klikke på **Funktioner**. Vælg **Forbrugsvarer** i pop-up-menuen.

Du kan også kontakte din lokale HP-forhandler eller gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for at kontrollere, hvilke genbestillingsnumre for blækpatroner der gælder for dit land/område.

## Bestilling af andre forbrugsvarer

Ring til det relevante telefonnummer herunder, hvis du vil bestille andre forbrugsstoffer, f.eks. software til HP All-in-One, en kopi af brugervejledningen, en installationvejledning eller andet tilbehør, du selv kan udskifte.

- Ring til 1-800-474-6836 (1-800-HP-INVENT) i USA og Canada.
- Ring til +49 180 5 290220 (Tyskland) eller +44 870 606 9081 (Storbritannien) i Europa.

Ring til telefonnummeret for dit land/område for at bestille HP All-in-One-software i andre lande/områder. De telefonnumre, der er angivet nedenfor, er gældende på tidspunktet for udgivelsen af denne brugervejledning. Du kan se en liste over aktuelle bestillingsnumre ved at gå til [www.hp.com](http://www.hp.com). Vælg land/område, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om teknisk support.

Land/område	Telefonnummer til bestilling
Asia Pacific (undtagen Japan)	65 272 5300
Australien	131047
Europa	+49 180 5 290220 (Tyskland) +44 870 606 9081 (Storbritannien)
New Zealand	0800 441 147
Sydafrika	+27 (0)11 8061030
USA og Canada	1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)



# 8 Vedligeholdelse af HP All-in-One

HP All-in-One kræver kun lidt vedligeholdelse. Det kan være en god ide at tørre glaspladen og lågets underside af for at fjerne støv, så kopier og scannede billeder bliver klare. Det er også en god ide at udskifte, justere eller rense blækpatronerne fra tid til anden. I dette afsnit gives vejledning i at holde HP All-in-One i perfekt stand. Udfør disse enkle vedligeholdelsesprocedurer efter behov.

## Rengøring af HP All-in-One

Fingeraftryk, udtværede farver, hår og andet snavs på glaspladen eller lågets underside reducerer ydeevnen og påvirker nøjagtigheden af visse specialfunktioner, f.eks. **Tilpas til siden**. Med henblik på at sikre tydelige kopier og scanninger kan det være nødvendigt at rengøre glaspladen og lågets underside. Du kan også støve HP All-in-One af på ydersiden.

### Rengøring af glaspladen

1. Sluk for HP All-in-One, tag netledningen ud af stikket, og løft låget.
2. Rengør glaspladen med en blød klud eller svamp, fugtet let med et glasrengøringsmiddel, der ikke indeholder slibemiddel.



**Advarsel!** Brug ikke slibemidler, acetone, rensebenzin eller carbon tetrachlorid på glaspladen, da dette kan beskadige den. Der må ikke placeres eller sprayes væske direkte på glasset. Væsken kan blive suget op under glaspladen og ødelægge enheden.

3. Aftør glaspladen med en vaskeskind- eller cellulosesvamp for at undgå pletter.

### Rengøring af lågets underside

1. Sluk for HP All-in-One, tag netledningen ud af stikket, og løft låget.
2. Rengør forsigtigt den hvide beklædning med en blød klud eller svamp, der er fugtet med mild sæbe og lunkent vand. Undlad at skrubbe.
3. Tør beklædningen af med et vaskeskind eller en blød klud.



**Forsigtig!** Brug ikke papirservietter, da dette kan ridse undersiden.

4. Hvis beklædningen ikke rengøres tilfredsstillende, kan du gentage processen med isopropylalkohol og efterfølgende tørre beklædningen grundigt af med en fugtig klud for at fjerne eventuelle alkoholrester.



**Forsigtig!** Pas på ikke at spilde sprit på glaspladen eller på bemalede dele af HP All-in-One, da dette kan beskadige enheden.

### Rengøring af enhedens yderside

Brug en blød klud eller en fugtig svamp til at fjerne støv, mærker og pletter fra enhedens yderside. HP All-in-One skal ikke rengøres indvendigt. Undgå, at der kommer væske i nærheden af kontrolpanelet og indvendigt i HP All-in-One.



**Forsigtig!** Brug ikke sprit eller spritbaserede rengøringsprodukter på kontrolpanelet, låget eller andre bemalede dele af enheden, da det kan beskadige de bemalede dele af HP All-in-One.

## Kontrol af det anslåede blækniveau

Det er nemt at kontrollere blækniveauet for at se, hvornår du skal udskifte en blækpatron. Blækniveauet viser, hvor meget blæk der cirka er tilbage i blækpatronerne.



**Tip!** Du kan også udskrive en selvtestrapport for at finde ud af, om der skal udskiftes blækpatroner. Du kan finde yderligere oplysninger under [Udskrivning af en selvtestrapport](#).

### Sådan kontrolleres blækniveauerne fra HP Solution Center (Windows)

1. Klik på **Indstillinger** i **HP Solution Center**, peg på **Udskriftsindstillinger**, og vælg derefter **Printer-værktøjskasse**.
2. Klik på fanen **Anslået blækniveau**.  
Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises.


### Sådan kontrolleres blækniveauerne fra HP Image Zone-softwaren (Mac)

1. I **HP Image Zone** skal du vælge **Settings** (Indstillinger) og derefter vælge **Maintain Printer** (Vedligehold printer).
2. Hvis dialogboksen **Select Printer** (Vælg printer) åbnes, skal du vælge HP All-in-One. Klik derefter på **Utilities** (Værktøjer).
3. Vælg **Blækniveau** i pop-up-menuen.  
Det anslåede blækniveau i blækpatronerne vises.

## Udskrivning af en selvtestrapport

Udskriv en selvtestrapport, før du udskifter blækpatronerne, hvis der opstår problemer med udskrivningen.

1. Læg nyt almindeligt hvidt papir i fuld størrelse i papirbakken.
2. Hold knappen **Annuller** nede, og tryk derefter på knappen **Start kopi, Farve**.

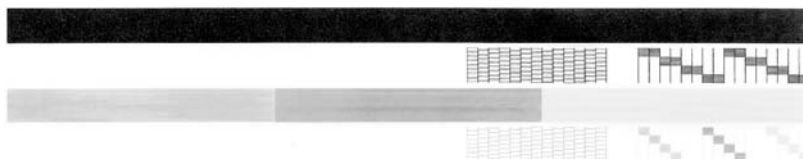

3. Kontroller, at testmønstrene viser et helt gitter, og at de tykke farvestreger er udfyldt.
  - Hvis mere end nogle få linjer i et mønster er brudt, kan der være problemer med dyserne. Blækpatronerne skal muligvis rengøres. Du kan finde yderligere oplysninger under [Rengøring af blækpatronerne](#).
  - Hvis den sorte linje mangler, er udvisket eller har striber eller streger, kan der være problemer med den sorte blækpatron i højre holder.
  - Hvis en af de farvede linjer mangler, eller de har striber eller streger, kan der være problemer med den trefarvede blækpatron i venstre holder.

Streger kan indikere tilstoppede dyser eller snavsede kontakter. Blækpatronerne skal muligvis rengøres. Du kan finde yderligere oplysninger under [Rengøring af blækpatronerne](#). Rengøres ikke med alkohol.



**Bemærk!** Eksempler på testmønstre, farvede linjer og farveblokke fra normale blækpatroner og blækpatroner med funktionsfejl finder du i **HP Image Zone Hjælp** på skærmen, der fulgte med softwaren.

## Arbejde med blækpatroner

Du skal udføre en række enkle vedligeholdelsesprocedurer for at sikre den bedste udskriftskvalitet i HP All-in-One. Det kan også være en god ide at kontrollere blækpatronerne, hvis indikatoren **Kontrollér blækpatron** lyser.

### Udskiftning af blækpatroner

Når blækniveauet for blækpatronen er lavt, skal du udskifte blækpatronen. Sørg for at have en ny blækpatron klar, inden du fjerner den tomme blækpatron. Du bør også udskifte blækpatronerne, hvis du ser udtonet tekst, eller hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, der skyldes blækpatronerne. Du kan få yderligere oplysninger om at kontrollere blækniveauer fra **HP Solution Center** eller **HP Image Zone** i afsnittet [Kontrol af det anslåede blækniveau](#).


I [Bestilling af blækpatroner](#) kan du finde genbestillingsnummeret på de blækpatroner, HP All-in-One understøtter. Hvis du vil bestille blækpatroner til HP All-in-One, kan du gå til [www.hp.com](http://www.hp.com).



- ❑ Kontroller, at HP All-in-One er tændt, og at der er ilagt papir.

**Forsigtig!** HP All-in-One skal være tændt, når du sænker dækslet til blækpatronholderen, for at du kan løsne patronerne, så de kan udskiftes. Du risikerer at ødelægge HP All-in-One, hvis blækpatronerne ikke sidder korrekt i midten, når du forsøger at fjerne dem.


- ❑ Sænk dækslet til blækpatronholderen.
- ❑ Skub forsigtigt blækpatronen ned for at løsne den, og træk den ind mod dig selv.

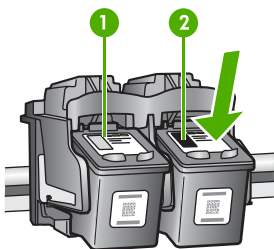

1	Holder til trefarvet blækpatron
2	Holder til farveblækpatron

**Bemærk!** HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange lande/områder og gør det muligt at genbruge brugte blækpatroner gratis. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:


[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

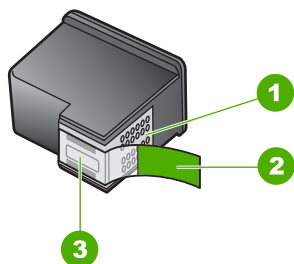


- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Forsigtig!</b> Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter.              |
| 2 | Plastiktæppen med en lyserød trækflig (skal fjernes før installationen) |
| 3 | <b>Forsigtig!</b> Rør ikke ved blækdyserne under tæppen.                |

- ❑ Tag den nye blækpatron ud af emballagen, og fjern derefter forsigtigt plastiktæppen ved at trække i den lyserøde trækflig. Rør kun ved det sorte plastik.

**Forsigtig!** Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne. Hvis du rører disse dele, kan det medføre tilstopning, blækfejl og dårlige elektriske forbindelser.

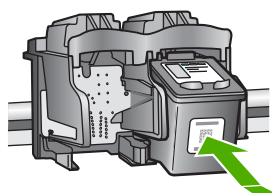

- ❑ Skub den nye blækpatron fremad og ind i den tomme holder, mens du holder blækpatronen lidt opad. Brug tommelfingeren til at skubbe blækpatronen fremad, indtil den låses på plads.
- ❑ Luk dækslet til blækpatronholderen.

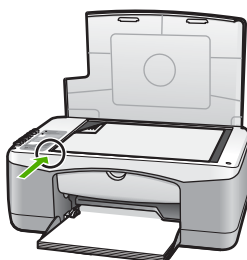

Der udskrives en side med testmønster.

- ❑ Anbring siden med testmønstret i forreste venstre hjørne af glaspladen med sidens øverste kant til venstre, og tryk på knappen **Scan**.



**Bemærk!** Hvis du fjerner og derefter installerer den samme blækpatron igen, justeres blækpatronerne ikke.

## Justering af blækpatronerne

Blækpatronerne justeres, hver gang du installerer eller udskifter en blækpatron. Du kan også justere blækpatronerne fra **HP Image Zone**-softwaren på computeren. Justeringen af blækpatronerne sikrer udskrifter af høj kvalitet.



**Bemærk!** Hvis du fjerner og derefter installerer den samme blækpatron igen, justeres blækpatronerne ikke. HP All-in-One husker justeringsværdierne for den pågældende blækpatron, så du behøver ikke at justere blækpatronerne igen.

Hvis du har lagt farvet papir i papirbakken, når du justerer blækpatronerne, lykkes justeringen ikke. Læg nyt almindeligt hvidt papir i papirbakken, og prøv derefter at udføre justeringen igen.

Hvis justeringen mislykkes igen, er føleren eller blækpatronen muligvis defekt. Kontakt HP Support. Gå til: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Vælg land/område, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om teknisk support.

Scan

(fortsat)



1. Kontroller, at der ligger nyt almindeligt hvidt Letter- eller A4-papir i papirbakken. Der udskrives en side med testmønster for blækpatronerne.



#### Bemærk!

2. Læg siden med testmønster i forreste venstre hjørne af glaspladen med sidens øverste kant til venstre.
3. Tryk på knappen **Scan**.  
Blækpatronerne justeres. Genbrug eller kassér siden med testmønster.

### Rengøring af blækpatronerne

Brug denne funktion i **HP Image Zone**-programmet, når selvtestrapporten indeholder striber eller hvide linjer i nogle af de farvede søjler. Rengør kun blækpatronerne, når det er påkrævet, idet der bruges en masse blæk, og blækpatronernes levetid forkortes.

Hvis kopi- eller udskriftskvaliteten stadig er dårlig, når du har rengjort blækpatronerne, kan du prøve at rengøre blækpatronens kontakter, før du udskifter den pågældende blækpatron. Se [Rengøring af blækpatronens kontakter eller området omkring blækdyserne](#) for at få oplysninger om rengøring af blækpatronens kontakter. Se [Udskiftning af blækpatroner](#) for at få oplysninger om udskiftning af blækpatroner.

### Rengøring af blækpatronens kontakter eller området omkring blækdyserne

Hvis indikatoren **Kontrollér blækpatron** stadig lyser, efter at du har rengjort, fjernet og derefter geninstalleret blækpatronen, kan det være nødvendigt at rengøre blækpatronens kontakter.

Hvis der vises blækstriber og pletter på udskrifterne, er der måske snavs i blækpatronen. Du kan rengøre dyseområdet for at fjerne snavset.

Du skal bruge følgende:

- Tør skumgummisvamp, en fnugfri klud eller andet blødt materiale, der ikke går i stykker eller efterlader fibre.
- Destilleret eller filtreret vand eller vand fra flaske – almindeligt postevand kan indeholde stoffer, der kan beskadige blækpatronerne.




**Forsigtig!** Rør ikke ved de kobberfarvede kontakter eller blækdyserne. Hvis du rører disse dele kan det medføre tilstopning, blækfejl og dårlige elektriske forbindelser.

1. Tænd HP All-in-One, og åbn dækslet til blækpatronholderen.
2. Når blækpatronholderen er flyttet ind på midten, skal du tage netledningen ud af HP All-in-One.
3. Fjern blækpatronen.




**Forsigtig!** Tag ikke begge blækpatroner ud samtidigt. Tag en af blækpatronerne ud, og rengør den, inden du tager den anden ud, så blækket i dyserne ikke tørrer ud. Efterlad ikke en blækpatron uden for HP All-in-One i over 30 minutter.

4. Dyp en ren skumgummisvamp i destilleret vand, og pres overskydende vand ud.
5. Tag fat om blækpatronens sider, eller anbring den på et stykke papir med blækdyserne opad.
6. Rengør de kobberfarvede kontakter eller området omkring dyserne som vist herunder.

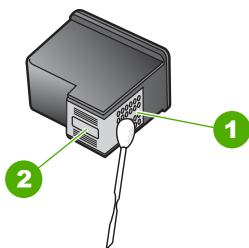

1	Kobberfarvede kontakter
2	Blækdyser (må ikke rengøres)

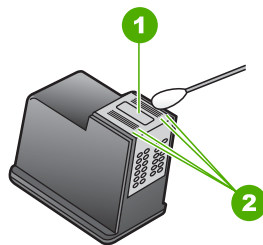

1	Dyseplade (må ikke rengøres)
2	Overflade og kanter i området omkring blækdyserne

7. Skub blækpatronen ind i holderen igen. Skub blækpatronen fremad, indtil den låses på plads.
8. Rengør om nødvendigt den anden blækpatron.
9. Luk dækslet til blækpatronholderen, og sæt igen netledningen tilbage i HP All-in-One.

# 9 Fejlfindingsoplysninger

Dette kapitel indeholder begrænsede oplysninger om fejlfinding på HP All-in-One. Se **HP Image Zone Hjælp**, der fulgte med softwaren, for at få yderligere fejlfindingsoplysninger.

Der kan opstå mange problemer, når HP All-in-One tilsluttes en computer vha. et USB-kabel, før HP All-in-One-softwaren installeres på computeren. Benyt følgende fremgangsmåde for at løse dette problem:

1. Tag USB-kablet ud af computerstikket.
2. Afinstaller softwaren (hvis du allerede har installeret den).
3. Genstart computeren.
4. Sluk HP All-in-One, vent et minut, og genstart den.
5. Installer HP All-in-One-programmet igen. Sæt ikke USB-kablet i computeren, før du bliver bedt om det på skærbillederne til installation af programmet.

Oplysninger om afinstallation og geninstallation af programmet finder du under [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#).

## Før du kontakter HP Support

Hvis du har et problem, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

1. Se den dokumentation, der fulgte med HP All-in-One.
  - **Installationsvejledning:** I installationsvejledningen beskrives, hvordan du installerer HP All-in-One.
  - **Brugervejledning:** Brugervejledningen er den bog, du er i gang med at læse.
  - **HP Image Zone Hjælp:** I **HP Image Zone Hjælp** på skærmen beskrives, hvordan du bruger HP All-in-One sammen med en computer, og du får yderligere fejlfindingsoplysninger, som ikke findes i brugervejledningen.
  - **Filen Vigtigt:** Filen Vigtigt indeholder oplysninger om mulige installationsproblemer. Du kan finde yderligere oplysninger under [Visning af filen Vigtigt](#).
2. Hvis du ikke kan finde en løsning på problemet i dokumentationen, skal du besøge [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), hvor du har følgende muligheder (tilgængelighed afhænger af produkt, land/område og sprog):
  - Sider med onlinesupport
  - Kontrollere, om der er softwareopdateringer
  - Sende en e-mail til HP og få svar på dine spørgsmål
  - Kontakte en HP-tekniker vha. onlinesamtaler
3. Kontakt din lokale forhandler.
4. Hvis du ikke kan løse problemet via Hjælp på skærmen eller HP's websteder, skal du kontakte HP Support. Du kan finde yderligere oplysninger under [Få HP-support](#).

## Visning af filen Vigtigt

Du kan læse filen Vigtigt for at få yderligere oplysninger om eventuelle problemer med installationen.

- Klik på **Start**, **Programmer** eller **Alle programmer** i Windows, klik på **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1400 All-in-One series**, og klik derefter på **View the Readme File** (Vis filen Vigtigt).
- I Mac OS X kan du få adgang til filen Vigtigt ved at dobbeltklikke på det ikon, der findes i øverste mappe på CD-ROM'en til HP All-in-One-softwaren.

## Fejlfinding i forbindelse med installation


Dette afsnit indeholder fejlfindingsstip til installation og konfiguration i forbindelse med nogle af de mest almindelige problemer, der kan opstå med softwareinstallation og hardwarekonfiguration.

## Fejlfinding i forbindelse med hardwarekonfiguration

Brug dette afsnit til at løse problemer, der kan opstå, når du konfigurerer HP All-in-One-hardwaren.

### HP All-in-One tænder ikke

**Løsning** Kontroller, at netledningen sidder korrekt, og vent et par sekunder for at se, om HP All-in-One tændes. Hvis HP All-in-One er tilsluttet en stikkontakt, skal du kontrollere, at stikkontakten er tændt.

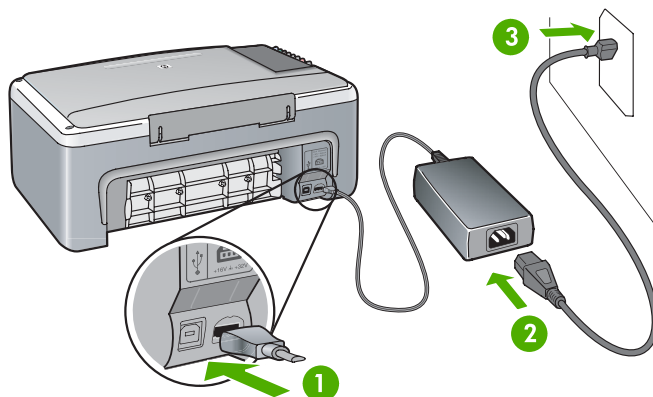

### Mit USB-kabel er ikke tilsluttet

**Løsning** Sæt ikke USB-kablet i, før du bliver bedt om det under installation af softwaren. Hvis du sætter USB-kablet i, før du bliver bedt om det, kan der opstå problemer. Sæt den ene ende af USB-kablet i computeren og den anden ende i bagsiden af HP All-in-One. Du kan slutte USB-kablet til en hvilken som helst USB-port på computeren (ikke et tastatur eller tilbehør).

### En indikator blinker, eller jeg har modtaget en meddelelse om problemer med blækpatronen eller justeringen

**Årsag** Der er lagt en forkert type papir i papirbakken.


**Løsning** Papiret skal være tomt og hvidt, for at justeringen kan lykkes.

Hvis justeringen mislykkes igen, er føleren eller blækpatronen muligvis defekt. Kontakt HP Support ved at gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Klik på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om, hvordan du ringer til teknisk support.

**Årsag** Der er beskyttelsestape på blækpatronerne.

**Løsning** Fjern forsigtigt plastiktæppen ved at trække i den lyserøde trækflig. Rør ikke blækdyserne eller de kobberfarvede kontakter.



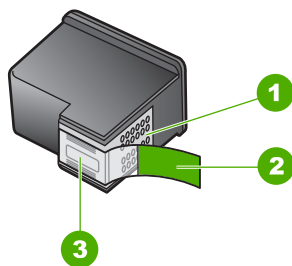

1	Kobberfarvede kontakter
2	Plastiktappen med en lyserød trækflig (skal fjernes før installationen)
3	Blækdyser under tape

Isæt blækpatronerne igen, og kontroller, at de sidder helt inde og fast på plads.

**Årsag** Blækpatronens kontakter rører ikke blækpatronholderens kontakter.

**Løsning** Tag blækpatronerne ud, og sæt dem i igen. Kontroller, at de sidder helt inde og fast på plads.


**Årsag** Blækpatronen eller føleren er defekt.

**Løsning** Kontakt HP Support. Gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Klik på **Contact HP** (Kontakt HP) for at få oplysninger om, hvordan du ringer til teknisk support.

#### HP All-in-One udskriver ikke

**Løsning** Benyt følgende fremgangsmåde:

- Kontroller forbindelsen mellem HP All-in-One og computeren.
  - Kontroller, at USB-kablet sidder helt fast i både HP All-in-One og computeren. Sluk HP All-in-One, og tænd den igen.
  - Sluk HP All-in-One. Vent et minut. Genstart computeren, og tænd HP All-in-One igen.
  - Kontroller, at USB-kablet er kortere end 3 meter, og kontroller, at det fungerer sammen med et andet produkt. Udskift evt. kablet.

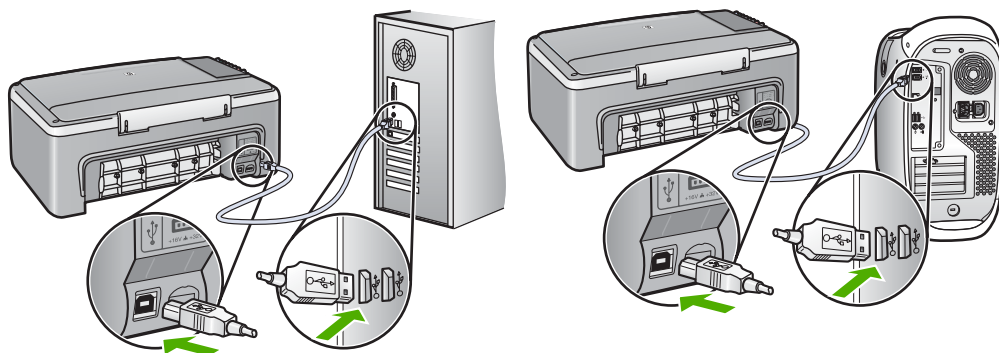

- Se udskriftskøen (under Start, Indstillinger og derefter Printere og faxenheder) for at kontrollere, at printeren ikke har et tilknyttet fejl dokument, og at den ikke er offline eller midlertidigt afbrudt. I Windows Hjælp og support kan du finde yderligere oplysninger.
- Kontroller USB-kablet. Prøv at tilslutte det til et andet produkt for at se, om USB-kablet fungerer. Hvis der opstår problemer, skal USB-kablet måske udskiftes.
- Kontroller andre printere eller scannere. Du skal måske fjerne ældre produkter fra computeren.
- Afinstaller og geninstaller eventuelt **HP Image Zone**-softwaren. Se [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#) for at få yderligere oplysninger om afinstallation af softwaren.

Se den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One, for at få yderligere oplysninger om, hvordan du konfigurerer HP All-in-One og slutter den til computeren.

### En fejlindikator blinker, eller jeg har modtaget en meddelelse om papirstop eller en blokeret vognretur

**Årsag** Hvis fejlindikatoren viser, at der er papirstop eller vognreturstop, er der måske emballage inden i HP All-in-One.

**Løsning** Sænk dækslet til blækpatronholderen for at kunne se blækpatronerne, og fjern emballage, tape eller andre genstande, der bør fjernes. Sluk HP All-in-One, vent et minut, og tryk derefter på knappen **Tændt/Fortsæt** for at tænde HP All-in-One igen.

### Fejlfinding i forbindelse med installation af software

Hvis der opstår et problem med softwaren under installationen, kan du måske finde en løsning under nedenstående emner. Se [Fejlfinding i forbindelse med hardwarekonfiguration](#), hvis der opstår et problem med hardwaren under installationen.

Ved en almindelig installation af HP All-in-One-softwaren sker følgende:

- CD-ROM'en til HP All-in-One starter automatisk
- Softwaren installeres
- Filer kopieres til harddisken
- Du bliver bedt om at tilslutte HP All-in-One
- Der vises et grønt OK og en markering på installationsskærbilledet
- Du bliver bedt om at genstarte computeren
- Registreringsprocessen udføres

Hvis en eller flere af disse ting ikke sker, kan der være problemer med installationen. Undersøg følgende for at kontrollere installationen på en Windows-computer:

- Start **HP Solution Center**, og kontroller, at følgende ikoner vises: **Scan billede**, **Scan dokument** og **HP Image Zone**. Hvis ikonerne ikke vises med det samme, skal du måske

vente nogle få minutter, indtil HP All-in-One får forbindelse til computeren. Ellers kan du finde oplysninger i [Nogle af ikonerne mangler i HP Solution Center eller HP Image Zone](#).

- Åbn dialogboksen Printere, og kontroller, at HP All-in-One står på listen.
- Se efter ikonet HP All-in-One yderst til højre på Windows-proceslinjen. Ikonet angiver, at HP All-in-One er klar.

#### Når jeg lægger CD-ROM 'en i computerens CD-ROM-drev, sker der ikke noget

**Løsning** Dobbeltklik på **Denne computer**, dobbeltklik på ikonet **CD-ROM**, og dobbeltklik derefter på **setup.exe**.

#### Skærmen til undersøgelse af minimumkrav til systemet vises

**Løsning** Klik på **Detaljer**, og løs derefter problemet, før du forsøger at installere programmet.

#### Der vises et rødt kryds (X) i prompten til USB-tilslutning

**Løsning** Der vises normalt en grøn markering, som angiver, at plug-and-play virker. Et rødt kryds (X) angiver, at plug-and-play ikke lykkedes.

Benyt følgende fremgangsmåde:

1. Kontroller, at kontrolpaneloverlayet er helt monteret, tag netledningen ud af HP All-in-One, og sæt den i igen.
2. Kontroller, at USB- og strømkablerne er tilsluttet.
  - Undgå at slutte USB-kablet til et tastatur eller en ikke-tændt hub.
  - Kontroller, at USB-kablet er højst 3 meter langt.
  - Hvis flere USB-enheder er tilsluttet computeren, er det en god ide at fjerne de andre enheder under installationen.
3. Fortsæt installationen, og genstart computeren, når du bliver bedt om det.
4. Åbn **HP Solution Center**, og kontroller, om nøglekomponenterne er der (**Scan billede**, **Scan dokument** og **HP Image Zone**).
5. Hvis disse nøglekomponenter ikke vises, skal du fjerne softwaren og derefter geninstallere den. Du kan finde yderligere oplysninger under [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#).

#### Der vises en meddelelse om, at der opstået en ukendt fejl

**Løsning** Prøv at fortsætte installationen. Hvis dette ikke fungerer, skal du stoppe og derefter genstarte installationen og følge anvisningerne på skærmen. Hvis der opstår en fejl, skal du muligvis afinstallere og derefter geninstallere softwaren. Se [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#) for at få yderligere oplysninger.

#### Nogle af ikonerne mangler i HP Solution Center eller HP Image Zone

Hvis disse knapper eller ikoner (**Scan billede**, **Scan dokument** og **HP Image Zone**) ikke vises, er installationen muligvis ikke fuldført.

**Løsning** Hvis installationen er ufuldstændig, skal du måske afinstallere og derefter installere softwaren igen. Du skal ikke slette programfilerne til HP All-in-One fra harddisken. Sørg for at slette dem korrekt. Du kan finde yderligere oplysninger under [Afinstallation og geninstallation af softwaren](#).

#### Digital Imaging Monitor vises ikke på proceslinjen

**Løsning** Hvis Digital Imaging Monitor ikke vises på proceslinjen, skal du starte **HP Solution Center** for at undersøge, om nøglekomponenterne (**Scan billede**, **Scan dokument** og **HP Image Zone**) er der. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet **Brug af HP Solution Center** i **Hjælp**, der fulgte med programmet.



### Afinstallation og geninstallation af softwaren

Hvis installationen er ufuldstændig, eller hvis du sluttede USB-kablet til computeren, før du blev bedt om det under softwareinstallationen, skal du muligvis afinstallere og derefter geninstallere softwaren. Du skal ikke slette programfilerne til HP All-in-One fra harddisken. Sørg for at slette dem ved hjælp af følgende fremgangsmåde.

En geninstallation kan tage mellem 20 og 40 minutter på både Windows- og Mac-computere.

#### Sådan afinstalleres software fra en Windows-computer: den foretrukne metode

1. Tag kablet ud af HP All-in-One og computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstalleret softwaren.
2. Klik på **Start**, **Programmer** eller **Alle Programmer (XP)**, **Hewlett-Packard**, **HP PSC 1400 All-in-One series**, **Fjern program**, og følg instruktionerne.
3. Klik på **Nej**, hvis du bliver spurgt, om du vil slette delte filer.
4. Genstart computeren.
5. Hvis du vil geninstallere softwaren, skal du bruge CD-ROM 'en til HP All-in-One og følge instruktionerne i installationsvejledningen.
6. Når softwaren er installeret, skal du slutte HP All-in-One til computeren og trykke på knappen **Tændt/Fortsæt**. Du skal måske vente flere minutter, før alle Plug-and-Play-hændelser er fuldført.

Når softwareinstallationen er fuldført, vises ikonet til overvågning af status på Windows-proceslinjen.

Dobbeltklik på ikonet **HP Solution Center** på skrivebordet for at kontrollere, at softwaren er installeret korrekt. Hvis **HP Solution Center** viser de vigtige ikoner (**Scan billede**, **Scan dokument** og **HP Image Zone**), er softwaren installeret korrekt.

#### Sådan afinstalleres software fra en Windows-computer: anden metode

1. Kør HP PSC 1400 All-in-One series-installationsprogrammet fra CD-ROM 'en.
2. Vælg **Afinstaller**, og følg vejledningen på skærmen.
3. Tag kablet ud af HP All-in-One og computeren. Det er vigtigt, at du tager stikket til HP All-in-One ud, før du genstarter computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstalleret softwaren.
4. Genstart computeren.
5. Kør HP PSC 1400 All-in-One series-installationsprogrammet igen.
6. Start **geninstallationen**.
7. Følg instruktionerne på skærmen og anvisningerne i den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

#### Sådan afinstalleres software fra en Mac-computer

1. Tag stikket ud af HP All-in-One og Mac-computeren.
2. Dobbeltklik på mappen **Applications** (Programmer) **HP All-in-One**.
3. Dobbeltklik på **HP Uninstaller** (HP Afinstallation).  
Følg instruktionerne på skærmen.
4. Når softwaren er afinstalleret, skal du tage stikket ud af HP All-in-One og derefter genstarte computeren. Det er vigtigt, at du tager stikket til HP All-in-One ud, før du genstarter computeren. Slut ikke HP All-in-One til computeren, før du har geninstalleret softwaren.
5. Indsæt CD-ROM 'en til HP All-in-One i CD-ROM-drevet.
6. Åbn CD-ROM 'en på skrivebordet, og dobbeltklik på **HP All-in-One Installer**.
7. Følg instruktionerne på skærmen og anvisningerne i den installationsvejledning, der fulgte med HP All-in-One.

## Fejlfinding under drift

Afsnittet **Fejlfinding af 1400 series** i **HP Image Zone Hjælp** indeholder fejlfindingstip til nogle af de mest almindelige problemer med HP All-in-One.

Hvis du vil have adgang til fejlfindingsoplysningerne fra en Windows-computer, skal du gå til **HP Solution Center**, klikke på **Hjælp** og derefter vælge **Fejlfinding og support**. Fejlfinding er også tilgængelig via knappen **Hjælp**, der vises i nogle fejlmeddelelser.

Du kan få adgang til oplysninger om fejlfinding fra Mac OS X ved at klikke på ikonet **HP Image Zone** i dock'en, vælge **Help** (Hjælp) i menulinjen, vælge **HP Image Zone Help** (HP Image Zone Hjælp) i menuen **Help** (Hjælp) og derefter vælge **Fejlfinding af 1400 series** i fremviseren til Hjælp.


### Fejlfinding i forbindelse med papir

Du kan undgå papirstop ved udelukkende at bruge papirtyper, der anbefales til brug sammen med HP All-in-One. Du kan finde en oversigt over anbefalede papirtyper i **HP Image Zone Hjælp** eller ved at gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Undlad at ilægge krøllet eller bøjet papir eller papir med krøllede eller bøjede kanter i papirbakken. Du kan finde yderligere oplysninger under **Undgåelse af papirstop**.

Hvis papiret sidder fast i enheden, skal du følge instruktionerne nedenfor for at fjerne papiret.

1. Tryk på tappen på venstre side af bageste servicedæksel, og træk det hen mod dig selv for at fjerne det.

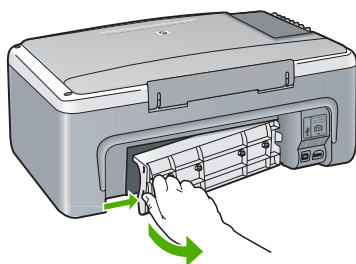

**Forsigtigt!** Hvis du prøver at fjerne fastklemt papir fra forsiden af HP All-in-One, kan udskriftsmekanismen beskadiges. Du skal altid fjerne fastklemt papir gennem det bageste servicedæksel.

2. Træk papiret forsigtigt ud af rullerne.



**Forsigtigt!** Hvis papiret rives i stykker, når du prøver at fjerne det fra rullerne, skal du kontrollere, om der sidder iturevne stykker papir i rullerne og hjulene, som kan blive inden i enheden. Hvis du ikke fjerner alle stykker papir fra HP All-in-One, kan der let opstå papirstop igen.

3. Sæt det bageste servicedæksel på igen. Skub forsigtigt dækslet fremad, indtil det låses på plads.
4. Tryk på **Tænd/Fortsæt** for at fortsætte det aktuelle job.

### Fejlfinding i forbindelse med blækpatroner

Hvis der opstår problemer med udskrivning, er der måske problemer med en af blækpatronerne. Benyt følgende fremgangsmåde:

1. Fjern blækpatronerne, indsæt dem igen, og kontroller, at de sidder helt på plads.
2. Hvis problemet fortsætter, skal du udskrive en selvtestrapport for at se, om der er problemer med blækpatronerne.
3. Hvis selvtestrapporten viser, at der er et problem, skal blækpatronerne rengøres.

4. Rengør blækpatronernes kobberfarvede kontakter, hvis problemet fortsætter.
5. Hvis problemerne med udskrivning stadig fortsætter, skal du finde ud af, hvilken blækpatron der er årsag til problemet, og udskifte den.

Se [Vedligeholdelse af HP All-in-One](#) for at få yderligere oplysninger om disse emner.

## Opdatering af enheden

Du kan opdatere HP All-in-One på flere måder. Fælles for dem alle er, at du skal overføre en fil til computeren for at starte **guiden til opgradering af enheden**. Efter råd fra HP's kundesupport kan du f.eks. åbne HP's supportwebsted for at hente en opgradering af din enhed.

### Opdatering af enheden (Windows)

1. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at hente en opdatering til enheden:
  - Brug webbrowseren til at hente en opdatering til HP All-in-One fra [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Filen har filtypenavnet .exe og er en eksekverbar fil, som automatisk pakkes ud. Når du dobbeltklikker på .exe-filen, åbnes **guiden til opgradering af enheden** på computeren.
  - Brug funktionen **Softwareopdatering** der fulgte med programmet **HP Image Zone**, til automatisk at søge efter enhedsopdateringer med foruddefinerede intervaller på webstedet HP Support. Du kan finde yderligere oplysninger om funktionen **Softwareopdatering i HP Image Zone Hjælp**.



**Bemærk!** Hvis du har installeret programmet **HP Image Zone Express**, hedder opdateringsfunktionen **Update** (Opdatering). Knappen, der åbner funktionen **Update** (Opdatering) er placeret i øverste venstre hjørne af vinduet.

2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  - Dobbeltklik på den update.exe-fil, du har hentet på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - Accepter den enhedsopdatering, funktionen **Softwareopdatering** har fundet, når du bliver spurgt om det.
3. Følg anvisningerne på skærmen.



**Forsigtig!** Du må ikke afbryde forbindelsen til, lukke for eller på anden måde forstyrre enheden, mens opdateringen er i gang. Kontakt HP Support, hvis du kommer til at afbryde opdateringen, eller hvis der vises en fejlmeddelelse om, at opdateringen ikke lykkedes.

Når HP All-in-One er genstartet, vises skærmen **Update Complete** (Opdateringen er udført) på din computer, og der udskrives en testside fra enheden.

### Enhedsopdatering (Mac)

I installationsprogrammet til opdatering af enheden kan du opdatere HP All-in-One på følgende måde:

1. Brug webbrowseren til at hente en opdatering til HP All-in-One fra [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
2. Dobbeltklik på den hentede fil.  
Installationsprogrammet åbnes på computeren.
3. Følg anvisningerne på skærmen for at installere opdateringen på HP All-in-One.
4. Genstart HP All-in-One for at fuldføre processen.

# 10 Få HP-support

Hewlett-Packard tilbyder support til din HP All-in-One via internettet eller pr. telefon. Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du får support over internettet, kontakter HP's kundesupport, får adgang til dit serienummer og service-id, kontakter kundesupport i Nordamerika i garantiperioden, kontakter HP's kundesupport i Korea og andre steder i verden, kontakter HP's kundesupport i Australien efter garantiperioden samt forbereder HP All-in-One til afsendelse.

Hvis du ikke kan finde de svar, du har brug for, i den trykte dokumentation eller onlinedokumentationen, der leveres med produktet, kan du kontakte en af HP's supporttjenester, der er opført på de følgende sider. Visse typer supportservice er kun tilgængelige i USA og Canada, mens andre er tilgængelige i mange lande/områder verden over. Hvis der ikke er angivet et telefonnummer til supportservice i dit land, kan du kontakte den nærmeste autoriserede HP-forhandler for at få hjælp.

## Sådan hentes support og andre oplysninger på internettet

Hvis du har adgang til internettet, kan du få hjælp på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Webstedet tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling.

## Garanti

Hvis du vil benytte HP-reparationsservice, skal du først kontakte et HP-servicekontor eller et HP-kundesupportcenter i forbindelse med grundlæggende fejlfinding. I [HP Kundesupport](#) finder du de trin, der skal udføres, før du ringer til kundesupport.

### Garantiopgradering

I visse lande/områder tilbyder HP en garantiopgradering, mod betaling af et ekstra gebyr, der forlænger eller forbedrer standardproduktgarantien. De tilgængelige muligheder kan omfatte prioriteret telefonsupport, returneringsservice eller udskiftning den næste arbejdsdag. Servicedækningen begynder typisk den dato, hvor produktet købes, og den skal købes inden for en begrænset periode efter køb af produktet.

Yderligere oplysninger:

- I USA skal du ringe på 1-866-234-1377 for at tale med en HP-konsulent.
- Uden for USA kan du ringe til dit lokale HP-kundesupportkontor. Se [Henvendelse til HP](#) for at få vist en liste over telefonnumre til kundesupport i andre lande.
- Uden for USA kan du ringe til dit lokale HP-kundesupportkontor. I brugervejledningen kan du se en liste over telefonnumre til kundesupport i andre lande.
- Gå til HP's websted:  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge land/område og derefter finde garantioplysningerne.

### Returnering af HP All-in-One til service

Du skal kontakte HP Kundesupport, inden du returnerer HP All-in-One til service. I [HP Kundesupport](#) kan du se, hvad du skal foretage dig, før du ringer til kundesupport.

## HP Kundesupport

Softwareprogrammer fra andre firmaer kan være leveret sammen med HP All-in-One. Hvis der opstår problemer med et sådant program, får du den bedste tekniske hjælp ved at kontakte eksperterne hos den pågældende producent.

Hvis du har brug for at kontakte HP Kundesupport, skal du gøre følgende, inden du ringer:

1. Kontroller, at:
  - a. HP All-in-One er tilsluttet strømforsyningen, og at den er tændt
  - b. De angivne blækpatroner er installeret korrekt
  - c. Det anbefalede papir er lagt korrekt i papirbakken.
2. Nulstil HP All-in-One:
  - a. Sluk HP All-in-One ved hjælp af knappen **Tændt/Fortsæt**.
  - b. Tag netledningen ud på bagsiden af HP All-in-One.
  - c. Tilslut igen netledningen til HP All-in-One.
  - d. Tænd HP All-in-One ved hjælp af knappen **Tændt/Fortsæt**.
3. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Webstedet tilbyder teknisk support, drivere, forbrugsvarer og oplysninger om bestilling.
4. Hvis du fortsat har brug for hjælp og vil tale med en repræsentant fra HP Kundesupport, skal du benytte følgende fremgangsmåde:
  - a. Hav modelnavnet på HP All-in-One klar. Det findes på kontrolpanelet.
  - b. Udskriv en selvtestrapport. Se [Udskrivning af en selvtestrapport](#) for at få oplysninger om udskrivning af en selvtestrapport.
  - c. Udskriv en farvekopi som et eksempel på en udskrift.
  - d. Forbered dig på at give en detaljeret beskrivelse af problemet.
  - e. Hav serienummeret og service-id'et klar. Se [Adgang til serienummer og service-id](#) for at få oplysninger om, hvordan du finder serienummeret og service-id'et.
5. Kontakt HP Kundesupport. Vær i nærheden af HP All-in-One, når du ringer.

## Adgang til serienummer og service-id

Du kan få vist serienummeret og service-id'et for HP All-in-One ved at udskrive en selvtestrapport.



**Bemærk!** Hvis HP All-in-One ikke kan tændes, kan du se serienummeret på etiketten på bunden af enheden. Serienummeret er den kode på ti tegn, der er anført i øverste venstre hjørne af etiketten.

Annuller



Start kopi, Farve



### Sådan udskrives en selvtestrapport

1. Hold knappen **Annuller** på kontrolpanelet nede.
2. Tryk på **Start kopi, Farve**, mens du holder knappen **Annuller** nede.  
Der udskrives en selvtestrapport med serienummeret og service-id'et.

## Henvendelse til HP

Support til følgende lande/områder findes på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Østrig, Belgien, Centralamerika og Caribien, Danmark, Spanien, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Portugal, Finland, Sverige, Schweiz og Storbritannien.





61 56 45 43	الجزائر	Nederland	www.hp.com/support
Österreich	www.hp.com/support	Nigeria	1 3204 999
800 171	البحرين	Norge	www.hp.com/support
België	www.hp.com/support	Polska	0 801 800 235
Belgique	www.hp.com/support	Portugal	www.hp.com/support
Česká republika	261 307 310	România	(21) 315 4442
Danmark	www.hp.com/support	Россия (Москва)	095 7973520
2 532 5222	مصر	Россия (Санкт-Петербург)	812 3467997
España	www.hp.com/support	800 897 1444	السعودية
France	www.hp.com/support	Slovensko	2 50222444
Deutschland	www.hp.com/support	South Africa (international)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001030
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 22 55 47	Rest of West Africa	+ 351 213 17 63
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	Suomi	www.hp.com/support
Magyarország	1 382 1111	Sverige	www.hp.com/support
Ireland	www.hp.com/support	Switzerland	www.hp.com/support
(0) 9 830 4848	ישראל	71 89 12 22	تونس
Italia	www.hp.com/support	Türkiye	90 212 444 71 71
Luxembourg	www.hp.com/support	Україна	(380 44) 4903520
Luxemburg	www.hp.com/support	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
22 404747	المغرب	United Kingdom	www.hp.com/support

## Call HP Korea customer support

### HP 한국 고객 지원 문의

\*고객 지원 센터 대표 전화  
1588-3003

\*제품가격 및 구입처 정보 문의 전화  
080-703-0700

\*전화 상담 가능 시간 :  
평 일 09:00~18:00  
토요일 09:00~13:00  
(일요일,공휴일 제외)

## Klargøring af HP All-in-One til forsendelse

Hvis du bliver bedt om at sende HP All-in-One til service, efter at du har kontaktet HP Kundesupport eller salgsstedet, bedes du benytte følgende fremgangsmåde for at undgå yderligere beskadigelse af HP-produktet.

1. Tænd HP All-in-One.  
Spring trin 1-6 over, hvis HP All-in-One ikke kan tændes. Du kan ikke fjerne blækpatronerne. Fortsæt med trin 8.
2. Åbn dækslet til blækpatronholderen.
3. Vent, indtil blækpatronholderen er standset og lydløs, og fjern derefter blækpatronerne fra deres holdere.

Se [Udskiftning af blækpatroner](#) for at få yderligere oplysninger om udtagning af blækpatroner.

4. Placer blækpatronerne i et hylster til blækpatroner eller en lufttæt plastikbeholder, så de ikke tørrer ud, og læg dem til side. Send dem ikke med HP All-in-One, medmindre HP's kundeservicemedarbejder beder dig om det.
5. Luk dækslet til blækpatronholderen, og vent et par minutter, til blækpatronholderen bevæger sig tilbage til udgangspositionen (i venstre side).




**Bemærk!** Kontroller, at scanneren er i hvileposition, før du slukker HP All-in-One.

6. Tryk på knappen **Tændt/Fortsæt** for at slukke HP All-in-One.
7. Tag netledningen ud af stikkontakten og HP All-in-One.



**Bemærk!** Send ikke netledningen og strømforsyningen retur sammen med HP All-in-One. Den ombyttede HP All-in-One leveres ikke med disse dele. Opbevar netledningen og strømforsyningen et sikkert sted, indtil du modtager den nye HP All-in-One.

8. Benyt originalemballagen til forsendelse af HP All-in-One, hvis du stadig har den, eller den emballage, der fulgte med erstatningsenheden.

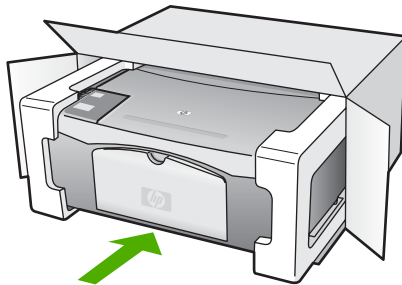

Brug en anden passende emballage, hvis du ikke har originalemballagen. Beskadigelser, der skyldes uegnet emballage og/eller ukorrekt forsendelse, er ikke dækket af garantien.

9. Placer returforsendelsesetiketten på ydersiden af kassen.
10. Kassen skal indeholde følgende:
  - En komplet beskrivelse af symptomerne til brug for servicepersonalet (eksempler på problemer med udskriftskvalitet kan være nyttige).
  - En kopi af kvitteringen eller andet købsbevis, som angiver garantiens dækningsperiode.
  - Navn, adresse og telefonnummer, hvor du kan kontaktes i løbet af dagen.

## Hewlett-Packard ERLÆRING OM BEGRÆNSET GARANTI

Der er begrænset garanti på HP All-in-One, og denne garanti beskrives i dette afsnit.

HP-produkt	Varigheden af den begrænsede garanti
Software	90 dage
Blækpatroner	Ved ophør af den første af følgende to perioder: Indtil HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er trykt på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt, genfremstillet, oppleret, anvendt forkert eller manipuleret.
Tilbehør	1 år
Perifer hardware til printer (få yderligere oplysninger i det efterfølgende)	1 år

#### A. Varigheden af den begrænsede garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
- I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.
- HP's begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
  - Forkert vedligeholdelse eller ændring.
  - Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
  - Drift ud over produktets specifikationer.
  - Uautoriseret ændring eller forkert brug.
- I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren, der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller skade.
- Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP's garanti, vil HP efter eget valg enten reparere eller ombytte produktet.
- Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP's garanti, skal HP inden for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.
- HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
- Et ombyttningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.
- HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye dele.
- HP's begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

#### B. Begrænsninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

#### C. Ansvarsbegrænsninger

- I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder.
- I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSE, DER SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETTLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

#### D. Lokal lovgivning

- Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
- I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil visse fraskrivelse og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:
  - Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).
  - På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.
  - Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
- BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRUGEREN ELLER ÆNDRER IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE UFRAGVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER.

#### Information om HP's begrænsede mangeludbedring

Kære kunde,

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP's mangeludbedring i Danmark.

**Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP's produkter i henhold til Deres købsaftale. HP's regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.**

**Danmark:** Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Allerød



# 11 Tekniske oplysninger

I dette afsnit finder du oplysninger om de tekniske specifikationer og internationale bekendtgørelser for HP All-in-One.

Dette kapitel indeholder oplysninger om systemkrav til Windows og Mac, papir, udskrivning, kopiering, hukommelseskort, specifikationer til scanning, fysiske specifikationer, strøm, miljømæssige hensyn, lovgivningsmæssige bestemmelser og overensstemmelseserklæringen.

## Systemkrav

Softwaresystemkravene findes i filen **Vigtigt**. Du kan få adgang til filen **Vigtigt** ved at dobbeltklikke på ikonet, der findes i øverste mappe på CD-ROM'en til HP All-in-One-softwaren. Hvis Windows-software allerede er installeret, kan du få adgang til filen **Vigtigt** via knappen **Start** på proceslinjen. Vælg **Programmer, Hewlett-Packard, HP PSC 1400 Series, View the Readme File** (Vis filen **Vigtigt**).

## Papirspecifikationer

Dette afsnit indeholder oplysninger om kapacitetsangivelser for papirbakker, papirstørrelser og udskriftsspecifikationer for margener.

### kapacitetsangivelser for papirbakker

Type	Papirvægt	Papirbakke <sup>1</sup>	Udskriftsbakke <sup>2</sup>
Almindeligt papir	75-90 g/m <sup>2</sup>	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Legal-papir	75-90 g/m <sup>2</sup>	100 (20 lb. papir)	50 (20 lb. papir)
Kort	Maks. indekssvægt (200 g/m <sup>2</sup> )	20	10
Konvolutter	75-90 g/m <sup>2</sup>	10	10
Transparenter	I/T	20	15 eller færre
Etiketter	I/T	20	10
4 x 6 " (10 x 15 cm) Fotopapir	145 lb. (236 g/m <sup>2</sup> )	20	15
8,5 x 11" (216 x 279 mm) Fotopapir	I/T	20	10

1 Maksimumkapacitet.

2 Udskriftsbakkens kapacitet afhænger af papirtypen og den mængde blæk, der benyttes. HP anbefaler, at udskriftsbakken tømmes ofte.

### Papirstørrelser

Type	Størrelse
Papir	Letter: 216 x 280 mm A4: 210 x 297 mm

Type	Størrelse
	A5: 148 x 210 mm Executive: 184,2 x 266,7 mm Legal: 216 x 356 mm
Konvolutter	U.S. #10: 105 x 241 mm U.S. #9: 98 x 225 mm A2: 111 x 146 mm DL: 110 x 220 mm C6: 114 x 162 mm
Transparenter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Fotopapir	102 x 152 mm
Kort	76 x 127 mm Kartotekskort: 101 x 152 mm 127 x 178 mm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm
Etiketter	Letter: 216 x 279 mm A4: 210 x 297 mm
Brugerdefineret	76 x 127 mm op til 216 x 356 mm

### Udskriftsspecifikationer for margener

	Øverst (øverste kant)	Nederst (nederste kant) <sup>1</sup>
Papir eller transparenter		
U.S. (Letter, Legal, Executive)	1,5 mm	12,7 mm
ISO (A4, A5) og JIS (B5)	1,8 mm	12,7 mm
Konvolutter		
	3,2 mm	3,2 mm
Kort		
	1,8 mm	11,7 mm

- 1 Denne margen er ikke kompatibel, men det er det samlede skriveområde derimod. Udskriftsområdet forskydes fra midten med 5,4 mm, hvilket forårsager asymmetriske top- og bundmargener.

### Udskriftsspecifikationer

- 600 x 600 dpi sort
- 4800 x 1200 optimeret dpi farve
- Metode: drop-on-demand thermal inkjet

- Sprog: LIDIL (lightweight imaging device interface language)
- Udskriftshastigheden varierer, afhængigt af dokumentets kompleksitet.
- Driftsperiode: 500 trykte sider pr. måned (gennemsnit)
- Driftsperiode: 5000 trykte sider pr. måned (maks.).

Tilstand		Opløsning (dpi)	Hastighed (sider pr. minut)
Maks. DPI	Sort	4800 x 1200 optimeret DPI	0,12
	Farve	4800 x 1200 optimeret DPI <sup>1</sup>	0,12
Bedst	Sort	1200 x 1200	0,92
	Farve	1200 x 1200 op til 4800 dpi optimeret	0,92
Normal	Sort	600 x 600	7
	Farve	600 x 600	2,88
Hurtig normal	Sort	600 x 600	7
	Farve	600 x 600	4,69
Hurtig	Sort	300 x 300	18
	Farve	300 x 300	13

1 Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farveudskrivning på fint fotopapir, 1200 x 1200 input-dpi.

## Kopispecifikationer

- Digital billedbehandling
- Op til 9 kopier fra original (varierer, afhængigt af model)
- Tilpas til side
- Op til 18 sorte kopier pr. minut og 13 farvekopier pr. minut (varierer, afhængigt af model)
- Koperingshastigheder varierer, afhængigt af dokumentets kompleksitet.

Tilstand		Hastighed (sider pr. minut)	Udskriftsopløsning (dpi)	Scanningsopløsning (dpi) <sup>1</sup>
Bedst	Sort	op til 0,8	600 x 600	600 x 2400
	Farve	op til 0,8	1200 x 1200 <sup>2</sup>	600 x 2400
Hurtig	Sort	op til 18	300 x 1200	600 x 1200
	Farve	op til 13	600 x 300	600 x 1200

1 Maks. ved 400% skalering.

2 På fotopapir.

## Scanningsspecifikationer

- Billededitor inkluderet
- Integreret OCR-software konverterer automatisk scannet tekst til redigerbar tekst
- Scanningshastigheder varierer, afhængigt af dokumentets kompleksitet.
- Twain-kompatibel grænseflade
- Opløsning: op til 600 x 2400 dpi optisk og 19200 dpi forbedret (software)

- Farve: 36-bit farve, 8-bit gråtone (256 gråtoner)
- Maks. scanningsstørrelse fra glasplade: 21,6 x 29,7 cm

## Fysiske specifikationer

- Højde: 16,97 cm
- Bredde: 44 cm
- Dybde: 25,9 cm
- Vægt: 4,5 kg

## Strømspecifikationer

- Strømforbrug: 80 W maksimum
- Indgangsspænding: Vekselstrøm 100-240 V ~ 1 A 50–60 Hz, jordforbundet
- Udgangsspænding: DC 32 V === 940 mA, 16 V === 625 mA

## Miljøspecifikationer

- Anbefalet temperatur ved drift: 15°-32° C
- Tilladt temperatur ved drift: 5°-40° C
- Luftfugtighed: 15-85% relativ luftfugtighed uden kondens
- Temperatur ved stilstand (opbevaring): -40°-60° C
- I områder med stærke elektromagnetiske felter kan output fra HP All-in-One bliver lettere forvrænget.
- Det anbefales at benytte et USB-kabel, der er maksimalt 3 m langt, så støj på grund af potentielt høje elektromagnetiske felter minimeres

## Yderligere specifikationer

Hvis du har adgang til internettet, kan du få oplysninger via lydfiler på HP's websted: Gå til: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

## Miljøbeskyttelsesprogram

Dette afsnit indeholder oplysninger om beskyttelse af miljøet, ozon, energiforbrug, brug af papir, plastik, datablade om materialesikkerhed og genbrugsprogrammer.

### Beskyttelse af miljøet

Hewlett-Packard bestræber sig på at levere kvalitetsprodukter og ønsker samtidigt at værne om miljøet. Dette produkt er udviklet med egenskaber, der minimerer indvirkningen på miljøet.

Besøg HP's websted, der omhandler beskyttelse af miljøet:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

### Ozongenerering

Dette produkt genererer ingen væsentlige ozongasser (O3).

### Energy consumption

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the development of energy-efficient office products.





ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website:

[www.energystar.gov](http://www.energystar.gov)

### **Papirforbrug**

Dette produkt er egnet til brug af genbrugspapir i henhold til DIN 19309.

### **Plastik**

Plastikdele over 25 gram er mærket i overensstemmelse med internationale standarder, der forbedrer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når produktet skal kasseres.

### **Datablade om materialesikkerhed**

Datablade om materialesikkerhed kan hentes på HP's websted:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

Kunder, der ikke har internetadgang, kan ringe til deres lokale HP-kundesupportcenter.

### **Genbrugsprogram**

HP tilbyder et stigende antal produktreturnerings- og genbrugsprogrammer i mange lande/områder og deltager som partner i nogle af de største genbrugscentre for elektronik i verden. HP er også bevidst om bevarelse af ressourcer og genudstyrer og videresælger nogle af de mest populære produkter.

Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved bortskaffelse:

- Kviksølv i lysstofrøret i scanner (< 2 mg)
- Bly i lodninger (Pr. 1. juli 2006 vil alle nyfremstillede produkter indeholde blyfri lodninger og komponenter i henhold til EU-direktiv 2002/95/EC.)

### **HP's genbrugsprogram for inkjetforbrugsvarer**

HP bestræber sig på at beskytte miljøet. HP Inkjet Supplies Recycling Program findes i mange lande/områder og gør det muligt at genbruge brugte blækpatroner gratis. Du kan finde yderligere oplysninger ved at besøge følgende websted:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html)

### **Vigtige oplysninger om genbrug til vores kunder i EU**

Med henblik på at beskytte miljøet er det lovpligtigt, at produktet genbruges, når det er udtjent. Symbolet nedenfor angiver, at produktet ikke må bortskaffes som almindeligt affald. Aflever produktet til korrekt genindvinding/bortskaffelse på den nærmeste godkendte genbrugsstation. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om aflevering og genbrug af HP-produkter generelt, kan du besøge: <http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html>.



## Lovgivningsmæssige bestemmelser

HP All-in-One opfylder produktkravene fra myndighederne i dit land/område.

Dette afsnit indeholder oplysninger om det lovpligtige model-id-nummer på HP All-in-One, en FCC-erklæring og særskilte bemærkninger til brugere i Australien og Korea.

### Lovpligtigt model-id-nummer

Produktet har et lovpligtigt modelnummer af hensyn til identifikationsformål. Det lovpligtige model-id-nummer for dit produkt er SDGOB-0401-02. Dette lovpligtige nummer må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP PSC 1400 All-in-One series) eller produktnummeret (Q5786A).

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is not guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For more information, contact the Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100.

The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4.



**Forsigtig!** Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company, may cause harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

#### **Note à l'attention des utilisateurs Canadien/notice to users in Canada**

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.

Dette digitale apparat overstiger ikke Klasse B-grænserne for udsendelse af radiostøj fra digitale apparater, som fastlagt i Radio Interference Regulations fra det canadiske kommunikationsministerium.

#### **Notice to users in Australia**



This equipment complies with Australian EMC requirements.

#### **Notice to users in Korea**

### **사용자 안내문(B급 기기)**

이 기기는 비업무용으로 전자파 적합 등록을 받은 기기로서,  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



# Indeks

## Symboler/tal

- 10 x 15 cm fotopapir  
    ilægge 11
- 4 x 6 " fotopapir  
    ilægge 11

## A

- A4-papir  
    ilægge 10
- afbryde  
    kopiere 18  
    scanne 22  
    udskriftsjob 20
- annuller, knap 4
- annullere  
    kopiere 18  
    scanne 22  
    udskriftsjob 20

## B

- bestille  
    blækpatroner 27  
    brugervejledning 27  
    installationsvejledning 27  
    papir 27  
    software 27
- blækniveauer, kontrollere 30
- blækpatroner  
    bestille 27  
    foretage fejlfinding 41  
    justere 32  
    kontrollere blækniveauer 30  
    rengøre 33

## D

- declaration of conformity  
    European Economic Area 59  
    United States 59

## E

- etiketter  
    ilægge 12

## F

- FCC-erklæring 54
- foretage fejlfinding  
    drift 41  
    hardwareinstallation 36  
    installationsoversigt 35  
    kontakte HP Support 35  
    oversigt 35  
    softwareinstallation 38  
    stop, papir 13  
    supportressourcer 35
- fotopapir  
    ilægge 11
- fotos  
    HP Image Zone 23
- fysiske specifikationer 52

## G

- garanti  
    erklæring 46  
    opgraderinger 43
- genbruge 53
- glasplade  
    ilægge original 9  
    rengøre 29

## H

- Hagaki  
    ilægge 12
- HP All-in-One  
    klargøre til forsendelse 45  
    oversigt 3
- HP Image Zone  
    HP Instant Share 24  
    Mac 6, 24  
    oversigt 6  
    Windows 6, 24
- HP Instant Share  
    HP Image Zone 23  
    konfigurere (USB) 23  
    om 23  
    sende billeder fra HP  
        image Zone (USB) 23  
    sende fotos pr. e-mail fra  
        HP Image Zone (USB) 23  
    sende til en enhed 23

- HP Solution Center  
    manglende ikoner 39  
    starte (Windows) 6
- HP Support  
    før du kontakter 35

## I

- ilægge  
    10 x 15 cm fotopapir 11  
    4 x 6" fotopapir 11  
    A4-papir 10  
    etiketter 12  
    Hagaki 12  
    Legal-papir 10  
    Letter-papir 10  
    lykønskingskort 12  
    original 9  
    papir i fuld størrelse 10  
    postkort 12  
    transparenter 12
- inkjetforbrugsstoffer, genbrug 53
- Instant Share. se HP Instant Share

## J

- justere blækpatroner 32

## K

- kapacitetsangivelser for  
    papirbakke 49
- knappen Scan 4
- kontrolpanel  
    oversigt 4
- kopiere  
    annullere 18  
    kopispecifikationer 51  
    papirtyper, anbefalede 15
- kopier uden ramme  
    10 x 15 cm (4 x 6") foto 17
- kundesupport  
    kontakte 43  
    Korea 45  
    serienummer 44  
    service-id 44  
    websted 43

## L

Legal-papir  
ilægge 10  
Letter-papir  
ilægge 10  
lovgivningsmæssige  
bestemmelser  
bemærkning til brugere i  
Canada 55  
declaration of conformity  
59  
declaration of conformity  
(European Economic  
Area) 59  
FCC-erklæring 54  
lovpligtigt model-id-  
nummer 54  
note à l'attention des  
utilisateurs Canadien 55  
notice to users in Korea 55  
lykønskingskort  
ilægge 12  
låggets underside, rengøre 29

## M

medie. se papir  
Miljøbeskyttelsesprogram 52  
miljøspecifikationer 52

## O

opdatere enheden  
Mac 42  
oversigt 42  
Windows 42

## P

papir  
anbefalede typer 9  
anbefalede typer til  
kopiering 15  
bestille 27  
ikke-kompatible typer 10  
ilægge 10  
papirstop 13  
papirstørrelser 49  
papispecifikationer 49  
patroner. se blækpatroner  
postkort  
ilægge 12  
program, udskrive fra 19

## R

rapporter  
selvtest 30  
reducere/forstørre kopier  
tilpasse størrelsen til  
Letter- eller A4-  
størrelse 17  
rengøre  
blækpatroner 33  
glasplade 29  
låggets underside 29  
ydside 29  
returnere HP All-in-One 45

## S

scanne  
afbryde 22  
fra kontrolpanelet 21  
scanningsspecifikationer 51  
scanne glaspladen  
ilægge original 9  
rengøre 29  
selvtestrapport 30  
sende til en enhed  
HP Image Zone (Mac) 24  
HP Image Zone  
(Windows) 24  
serienummer 44  
service 43  
se også kundesupport  
service-id 44  
softwareopdatering. se  
opdatere enheden  
specifikationer. se tekniske  
oplysninger  
standardprinter, angive som 20  
start farve 4  
start sort 4  
statuslamper  
oversigt 4  
stop, papir 13  
strømspecifikationer 52  
support  
før du kontakter 35  
ressourcer 35  
systemkrav 49

## T

tekniske oplysninger  
fysiske specifikationer 52  
kapacitetsangivelser for  
papirbakke 49  
kopispecifikationer 51

miljøspecifikationer 52  
papispecifikationer 49  
papirstørrelser 49  
scanningsspecifikationer 51  
strømspecifikationer 52  
systemkrav 49  
udskriftsspecifikationer 50  
udskriftsspecifikationer for  
margener 50  
vægt 52  
telefonnumre, kundesupport  
43  
tilpasse til side 17  
transparenter  
ilægge 12

## U

udskriftsspecifikationer for  
margener 50  
udskrive  
annullere job 20  
fra computer 19  
fra et program 19  
selvtestrapport 30  
udskriftsspecifikationer 50  
USB-kabel, installere 36

## V

vedligeholdelse  
justere blækpatroner 32  
kontrollere blækniveauer  
30  
rengøre blækpatroner 33  
rengøre enhedens  
ydside 29  
rengøre glaspladen 29  
rengøre låggets underside  
29  
selvtestrapport 30

# Declaration of conformity (European Economic Area)

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications recognized in the European community.

## Declaration of conformity



### DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

**Manufacturer's Name:** Hewlett-Packard Company

**Manufacturer's Address:** 16399 West Bernardo Drive  
San Diego CA 92127, USA

**Regulatory Model Number:** SDGOB-0503

**Declares, that the product:**

**Product Name:** HP PSC 1400 All-in-One series

#### Conforms to the following Product Specifications:

**Safety:** IEC 60950-1: 2001  
EN 60950-1: 2002  
UL 60950: 1999  
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03  
GB4943: 2001

**EMC:** CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B  
CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 +A1:2001  
IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000  
IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/ A1: 2001  
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2  
GB9254: 1998

#### Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly.

- 1) The product was tested in a typical configuration.
- 2) Please refer to the declaration of similarity (DoS) for all tested power supplies

20 December 2004

Date

San Diego Regulatory MGR.

European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,  
D-71034 Böblingen Germany, (FAX +49-7031-14-3143

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Electronic Edition

[www.hp.com](http://www.hp.com)



Q7286-90166